



Programmering av temperatur bör-värde via fjärrkontroll (min & max temp. för Kyla/Värme)

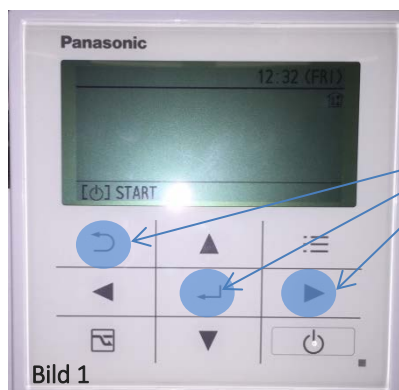


Bild 1

1. Stäng av systemet på ON/OFF knappen
2. Tryck dessa tre knappar samtidigt i 5 sec tills det visas på skärmen som på bild 2 nedan!
3. Välj *Maintenance function* och bläddra neråt i menyn tills du kommer till *Detailed settings*. Se bild 2! Tryck ENTER
4. De tar 5 sec innan du kan välja önskad enhet Unit no. Oftast behöver den inte ändras. Man bläddrar till höger med pilen till höger för att välja önskad kod. I vårt fall vill vi programmera min bör värde i kyl drift.



Bild 2



Bild 3

5. För att ställa in underhållsvärme funktion då kan vi programmera lägsta (min) bör värde i värme drift
 - a. För min temperatur bör värde välj kod 22 enligt tabell 1. Sedan ställ in önskad temperatur t.ex. 10°C. Tryck ENTER knappen för att spara!
 - b. För max temperatur bör värde välj kod 21 enligt tabell 1. Tryck ENTER knappen för att spara!





Tabell 1

Item code	Item		Setting data	
			No.	Description
1b (1B)	Forced thermostat ON time		0000	5 minutes
			0001	4 minutes
1E	Temperature shift for cooling/heating change in auto heat/cool mode		0001	± 1°C
			0002	± 2°C
			0003	± 3°C
			}	}
			0007	± 7°C
			0018	18°C (Lower limit at shipment)
			0019	19°C
1F (Upper limit) 20 (Lower limit)	Change to remote control temperature setting range	Cooling	}	}
			0029	29°C
			0030	30°C (Upper limit at shipment)
			0016	16°C (Lower limit at shipment)
			0017	17°C
21 (Upper limit) 22 (Lower limit)		Heating	}	}
			0029	29°C
			0030	30°C (Upper limit at shipment)
			0018	18°C (Lower limit at shipment)
			0019	19°C
23 (Upper limit) 24 (Lower limit)		Drying	}	}
			0029	29°C
			0030	30°C (Upper limit at shipment)
			0017	17°C (Lower limit at shipment)
			0018	18°C
25 (Upper limit) 26 (Lower limit)		Auto heat/cool	}	}
			0026	26°C
			0027	27°C (Upper limit at shipment)

För äldre fjärrkontroll vänligen se text beskrivning enligt nedan!

<Procedure>

- ① Press and hold the , **SET** and **CAN CSEL** buttons simultaneously for 4 seconds or longer.
- ② "SETTING", unit No. "1-1" (or "ALL" in the case of group control), item code "1b", and settings data "00 XX" are displayed blinking on the remote controller LCD display (Fig. 7-2).

At this time, the indoor unit fan (or all indoor unit fans in the case of group control) begins operating.

- ③ If group control is in effect, press the **UNIT** button and select the address (unit No.) of the indoor unit to set. At this time, the fan at the indoor unit begins operating.
- ④ Press the temperature setting / buttons to select the item code to change.
- ⑤ Press the timer time / buttons to select the desired setting data.

*For item codes and setting data, refer to the following page.

- ⑥ Press the **SET** button. (The display stops blinking and remains lit, and setting is completed.)
- ⑦ Press the button to return to normal remote controller display.

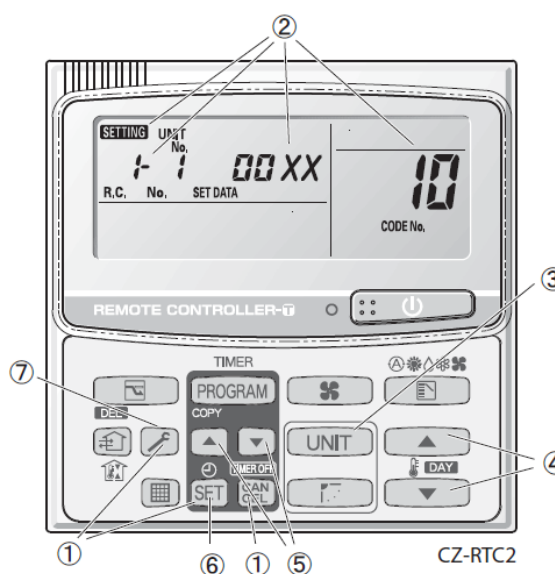


Fig. 7-2



Inomhus del är större i kapacitet storlek än ute del

1. I fall att det är server rum applikation med en storlek större inne del
2. I fall att det är "kyl" vinkällare applikation

Då behöver vi skriva in matchande kapacitet storlek enligt tabellen nedan eller klippa bygel JP001 på utedelens PCB!

7-4. List of Detailed Setting Items

Item code	Item	Setting data			
		No.	Description	No.	Description
10	Type	0001	4-Way Cassette (U1) 4-Way Cassette 60 x 60 (Y2)	0005	Low Silhouette Ducted (F1) Ducted (N1)
		0006	High Static Pressure Ducted (E1)	0007	Ceiling (T2)
		0008	Wall mounted (K1)		
11	Indoor unit capacity	0005	36 (Type 36)	0007	45 (Type 45)
		0009	56 (Type 50)	0011	71 (Type 60)
		0012	80 (Type 71)	0015	112 (Type 100)
		0017	140 (Type 125)	0018	160 (Type 140)
		0021	224 (Type 200)	0023	280 (Type 250)

T.ex. Ute del är ELITE 50 och inne del är 71:an vägg modell.

Då behöver vi programmera så att inne del är också "storlek 50". Då är det kod 11 → Setting 0009!

Notera I fall att "Assigning" blinkar längre än 3 minuter eller ni får alarm E16 då hittar / accepterar inte utedel storlek på innerdelen. Oftast om man har ström PÅ till utedelen också! Då kan man istället klippa bygel JP001 på utedels PCB för att undvika detta!

