


PAW-T10 PCB

Installation och funktioner

Larm & drift utsignal

PAW-T10 PCB, är ett kretskort som installeras i inomhusenheter för ECOi, ECO G och PACi. Med kretskortet kommer en anslutningskabel med två kontakter. Anslutningskabeln passar för alla inomhusenheter. Den kan direkt anslutas till T10 kontakten i vilken inomhusenhet som helst.

1. Anslutningskabel med kontakter för anslutning i PAW-T10 PCB till T10
2. PAW-T10 PCB för installation i inomhusenheten.

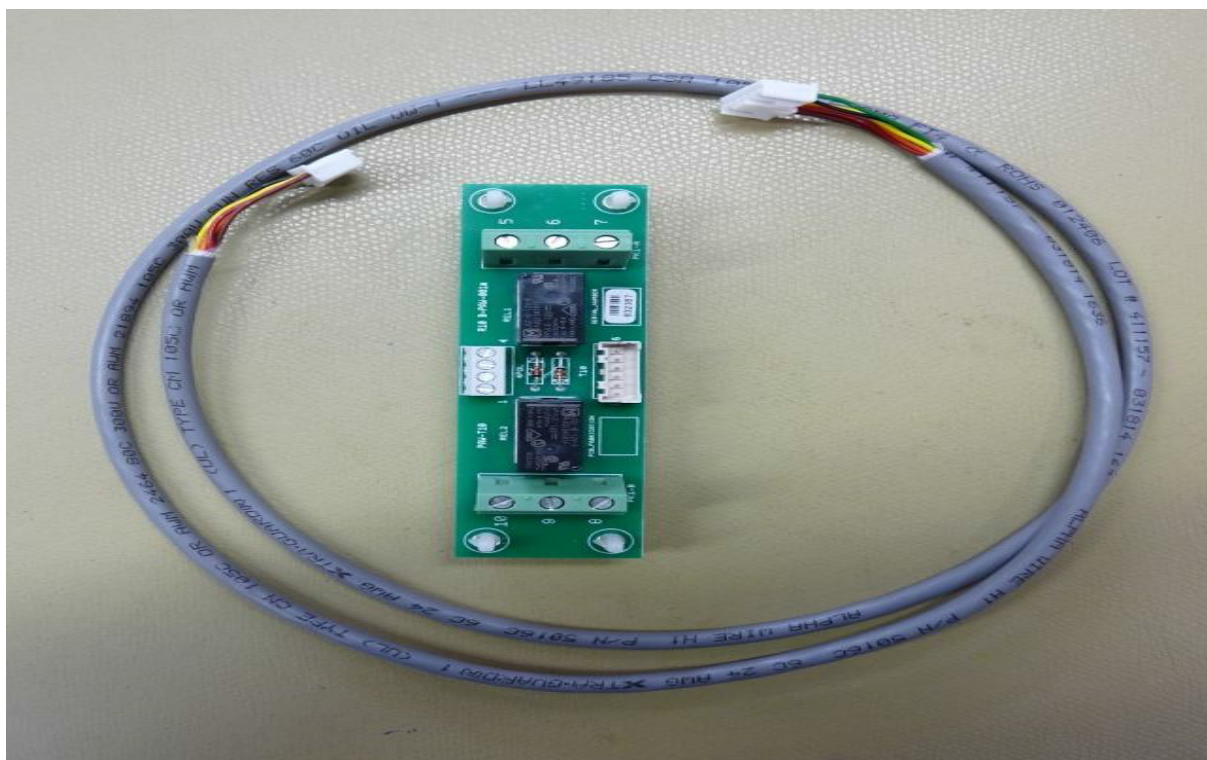


standard funktioner

- On/off
- Fjärrkontroll: tillåten / förhindrad
- Driftstatus
- Larmstatus

Alla insignaler måste överföras via potentialfria kontakter och alla utsignalen är även potentialfri via en NO eller NC- kontakt med max 5 A / 250 V AC.

PAW-T10 terminaler

1. Driftsignal, digital ingång(spänningsfria kontakt)
2. COM används som 2:a kontakt för drift signalsingång
3. COM används som 2:a kontakt för tillåta signalsingång
4. Tillåten / Förhindrad digital ingång(spänningsfria kontakt)
5. NC kontakt för driftsignal utgång (max 5A / 250 V AC)
6. NO kontakt för driftsignal utgång (max 5A / 250 V AC)
7. COM kontakt för drift utsignal
8. NC kontakt för larm utsignal (max 5A / 250 V AC)
9. NO kontakt för larm utsignal (max 5A / 250 A AC)
10. COM kontakt för larm utsignal

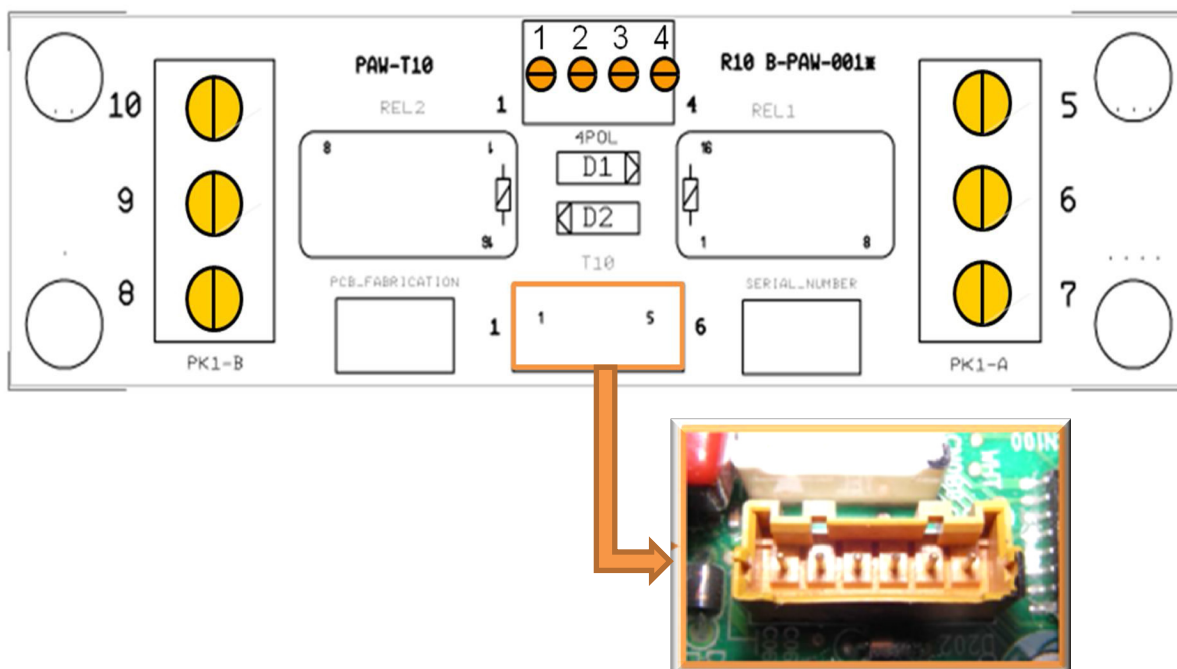

T10 kontakt

(I inomhusenheten huvud PCB)