

Installation Guide

AK-OB55 Lon

RS485 Lon Communication Module

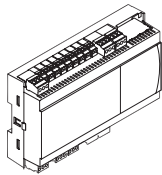

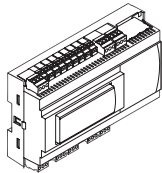


084R8056

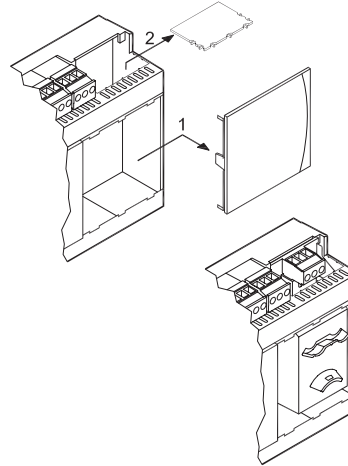


AN29012772598702-000302

Montage / Assembly / Einbau / Montaje / Сборка / 装置

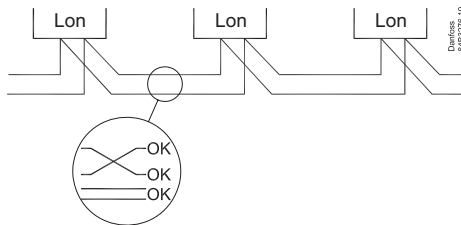
AK-CC55 Single Coil
AK-CC55 Multi Coil

AK-OB55 Lon

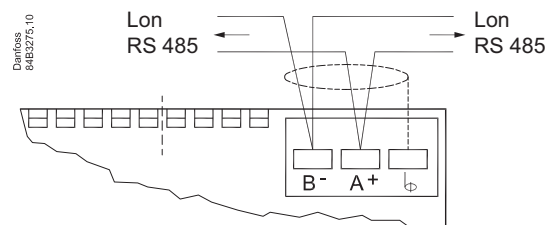
Danfoss
84E3275, 10

Mounting and removal must always be performed when there is no voltage.
Montage und Demontage sind immer in spannungslosem Zustand vorzunehmen.
Mettre toujours les appareils hors tension pour le montage et le démontage
El montaje y la retirada de módulos deben realizarse siempre cuando no hay tensión aplicada.
Монтаж и снятие должны всегда выполняться на обесточенном оборудовании.
安装和拆除必须在无电压时进行。

Principle / Prinzip / Principe / Principio / Принцип / 原理



Connection / Anschluß / Raccordement / Conexión / Подключение / 连接



Cable type / Kabeltyp / Spécifications du câble / Tipo de cable / Тип кабеля / 电缆类型

The correct installation of the data communication cable is highly important.

Please refer to separate literature no. [RC8AC902](#)

Der korrekten Installation des Datenkommunikationskabels muß besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Siehe Ergänzungsliteratur Nr. [RC8AC903](#)

L'installation correcte du câble de transmission est essentielle.

Voir la documentation spéciale [RC8AC904](#)

Es muy importante la correcta instalación del cable de comunicación de datos.

Ver documentación separada [RC8AC902](#)

Важно правильно установить кабель передачи данных.

См. отдельную литературу [RC8AC902](#)

数据通信电缆必须正确安装。

请参阅单独的资料，编号 [RC8AC902](#)