


Kontrollera flänsar & bygglängd vid byte till ARI EURO-WEDI

Beskrivning av mått att kontrollera vid byte av äldre ventil.

1. **Kontrollera bygglängden** (se datablad) så att ARI EURO-WEDI stämmer med ventilen du vill byta ut.
2. **Kontrollera tryckklass** på befintlig ventil – mät och jämför med flänstabell nedan.

ARI EURO-WEDI finns i PN6 och PN10/16 (PN10 och PN16 har samma håldelning upp till DN150)

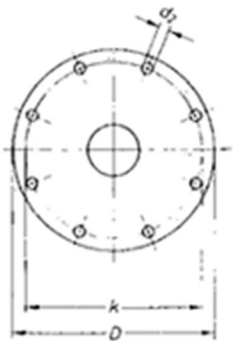

DN	PN6					PN10					PN16				
	D	k	Antal	Gänga	d 2	D	k	Antal	Gänga	d 2	D	k	Antal	Gänga	d 2
6	65	40	4	M10	11	75	50	4	M10	11	75	50	4	M10	11
8	70	45	4	M10	11	80	55	4	M10	11	80	55	4	M10	11
10	75	50	4	M10	11	90	60	4	M12	14	90	60	4	M12	14
15	80	55	4	M10	11	95	65	4	M12	14	95	65	4	M12	14
20	90	65	4	M10	11	105	75	4	M12	14	105	75	4	M12	14
25	100	75	4	M10	11	115	85	4	M12	14	115	85	4	M12	14
32	120	90	4	M12	14	140	100	4	M16	18	140	100	4	M16	18
40	130	100	4	M12	14	150	110	4	M16	18	150	110	4	M16	18
50	140	110	4	M12	14	165	125	4	M16	18	165	125	4	M16	18
65	160	130	4	M12	14	185	145	4	M16	18	185	145	4	M16	18
80	190	150	4	M16	18	200	160	8	M16	18	200	160	8	M16	18
100	210	170	4	M16	18	220	180	8	M16	18	220	180	8	M16	18
125	240	200	8	M16	18	250	210	8	M16	18	250	210	8	M16	18
150	265	225	8	M16	18	285	240	8	M20	22	285	240	8	M20	22