

FireLock® SprinklerTee med låg profil

TYP 912




! VARNING



- Läs och förstå alla instruktioner före installation av Victaulic rörprodukter.
 - Bär ögonskydd, skyddshjälm och fotskydd.
 - Avlasta trycket och dränera rörsystemet före montering, demontering, justering eller underhåll av Victaulic rörprodukter.
- Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till svåra person- och/eller egendomsskador.

Typ 912 FireLock® SprinklerTee med låg profil är avsett för direkt anslutning av sprinklerhuvuden och är FM-godkänt upp till 300 psi/2068 kPa samt VdS- och LPCB-godkänt upp till 16 Bar/232 psi vid omgivningstemperaturer som är typiska för brandskyddssystem.

PRODUKTDATA

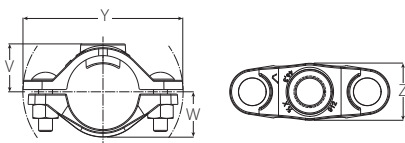

Nominell storlek tum/verkliga mm		Håldiameter					Ungefärlig vikt varje
Rörledning x T-rör FPT†		+0,06/+1,5 -0,00/-0,0	V	W	Y	Z	lbs/kg
1	1/2	15/16	1,00	0,90	3,72	1,50	0,67
33,7	x 15,0	24,0	25,4	22,9	94,6	38,1	0,30
1 1/4	1/2	15/16	1,17	1,10	4,12	1,50	0,74
42,4	x 15,0	24,0	29,8	27,9	104,7	38,1	0,33
1 1/2	1/2	15/16	1,29	1,22	4,32	1,50	0,76
48,3	x 15,0	24,0	32,8	31,0	109,8	38,1	0,34

† Typ 912 SprinklerTee med låg profil är konstruerade med invändiga gängor till ISO 7-Rp 1/2 (Rp 1/2 BSPP per BS21) och är endast avsedda för utvändiga sprinklergängor.

ENDAST FÖR SPRINKLERANVÄNDNING. ANVÄND INTE SOM T-RÖR.

FireLock® SprinklerTee med låg profil


TYP 912

RÖRFÖRBEREDELSE

ANMÄRKNING

- Victaulic håltagningsverktyg rekommenderas för rätt hålförberedelse.


1. Ta ut ett 24,0 mm hål på rörets mittlinje.

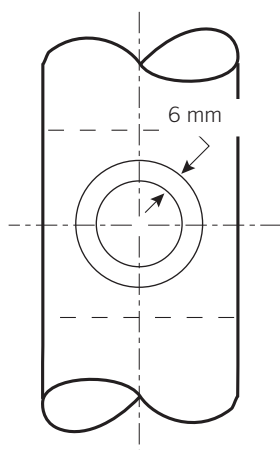

Överdrivet för klarhetens skull

2. Se till att ett 6 mm område runt hålet är rent, slätt och fritt från hack och/eller utsprång som kan påverka packningstätning (se bilden ovan). Avlägsna alla slags ojämnheter och vassa eller ojämna kanter från hålet som kan påverka monteringen, rätt placering av styrkragen, flödet från utloppet eller packningstätning.

INSTALLATION

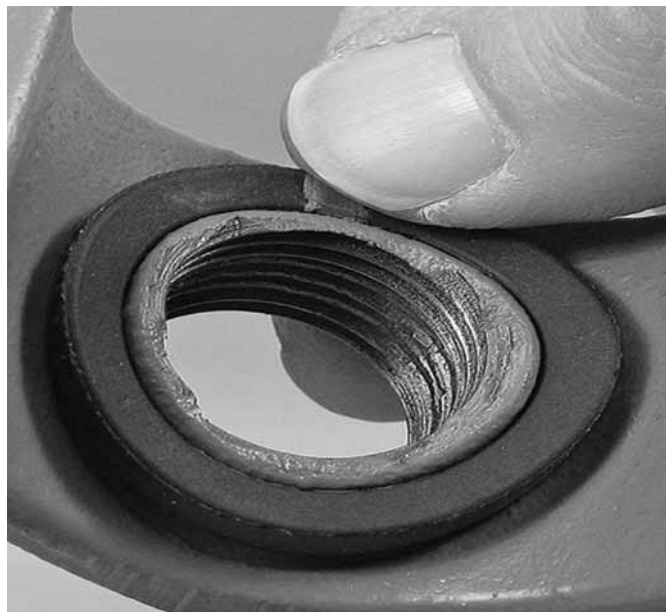

1. Se till att packningen sitter ordentligt i packningsfickan.
SMÖRJ INTE PACKNINGEN.



2. Ta bort flänsmuttern och bulten från ena sidan av typ 912-enheten. Skruva löst på den återstående flänsmuttern på bulten (flänsmuttern ska sitta i jämnhöjd med bultändan) för att medge "översvängningen".





3. Installera utloppshuset på röret genom att centrera styrkragen i rörets hål. För att kontrollera att ingreppet är rätt, skjut utloppshuset bakåt och framåt medan det trycks ned. Ett rätt placerat utloppshus kan endast flyttas en liten aning i någon riktning.
- 3a. Vrid det nedre huset runt röret medan utloppshuset hålls på plats för att säkerställa att styrkragen sitter kvar på plats i hålet.



4. Sätt in den andra spårbulten i det nedre huset och utloppshuset. Skruva för hand på flänsmuttern på bulten. Se till att bult huvudena sitter ordentligt i bulthål.

FireLock® SprinklerTee med låg profil

TYP 912

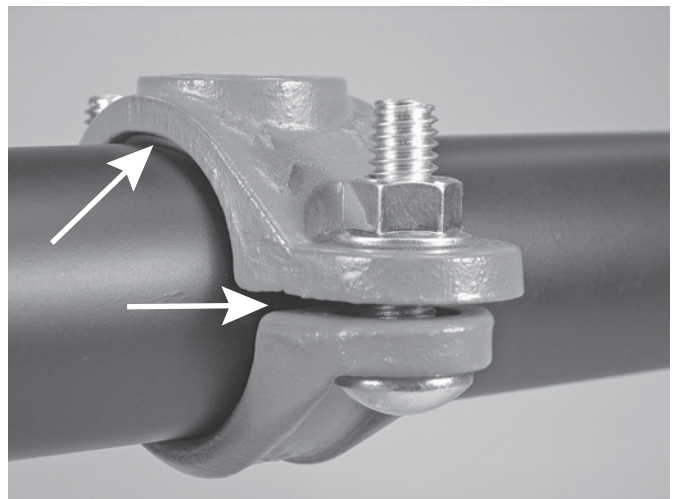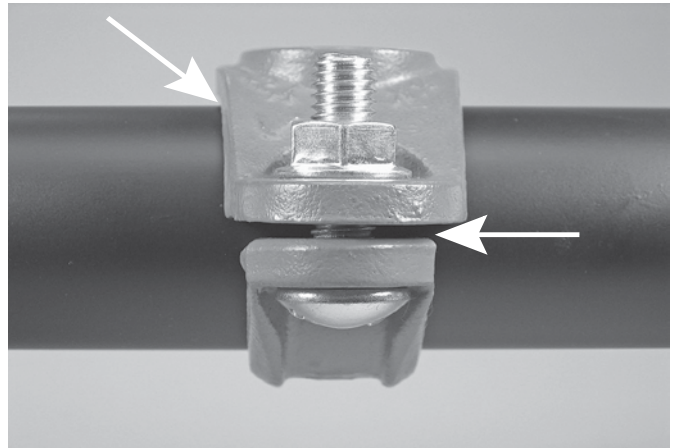

Utloppshuset nära packningen skall inte ha metall mot metall-kontakt med röret. Dessutom förväntas ett litet bultplattsmellanrum mellan utloppshuset och det nedre huset, se bilden ovan.

⚠ VARNING

- Dra INTE åt flänsmuttrarna för hårt. För hård åtdragning kan överkomprimera packningen och förvrida utloppshuset och nedre huset. För hård åtdragning ger inte bättre produktprestanda.

Underlåtenhet att följa denna instruktion kan leda till produktfel vilket kan resultera i svåra person- och/eller egendomsskador.

5. Dra åt flänsmuttrarna jämnt till ett ungefärligt vridmoment på 27,1 N•m för att säkerställa korrekt packningskomprimering.
ANM.: För att undvika för hård åtdragning av flänsmuttrarna, använd en skiftnyckel med en längd på högst 200 mm.
Dra **INTE** åt flänsmuttrarna för hårt.

FireLock® SprinklerTee med låg profil

TYP 912

För fullständig kontaktinformation, besök www.victaulic.com

I-912-SWE 5372 REV A Z000912000 UPPDATERAD 11/2008

VICTAULIC ÄR ETT AV VICTAULIC COMPANY REGISTRERAT VARUMÄRKE. © 2009 VICTAULIC COMPANY. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES.

I-912-SWE

