

Monteringsanvisning Flexibla Rörkopplingar

Steg 1

- Stäng av ventil om systemet är i drift.

Steg 2


- Dra ut den flexibla rörkopplingen till önskad längd genom att dra i båda ändarna..
- Det är viktigt att begränsa utdragningen så att den inte överskrider den maximala tillåtna utdragna längden.

Steg 3 – Utvändig gänga (Hane) / Invändig gänga (Hona)

1. Anslut hanen till vattenkranen eller till honkopplingen från rörinstallationen.
2. Linda P.T.F.E.-tejp runt gängorna.
3. Skruva för hand medurs och spänn åt med passande nyckel.
4. Placera packningen (ingår ej) i muttern.
5. Skruva den vridbara muttern för hand till enheten.
6. Placera enheten på sin slutliga plats utan att vrida den flexibla kopplingen.
7. Fäst vridbara muttern med nyckel, håll ändbeslaget med handen så att inte den flexibla kopplingen vrids sig.

Steg 3 - Invändig gänga (Hona) / Invändig gänga (Hona)

1. Placera packning (ingår ej) i ena vridbara muttern.
2. Anslut till vattenkranen eller honkopplingen från rörinstallationen.
3. Spänn fast muttern med passande nyckel.
4. Placera packning (ingår ej) i den andra vridbara muttern.
5. Skruva för hand till enheten.
6. Placera enheten på sin slutliga plats utan att vrida den flexibla kopplingen.
7. Spänn fast den vridbara muttern med nyckel.

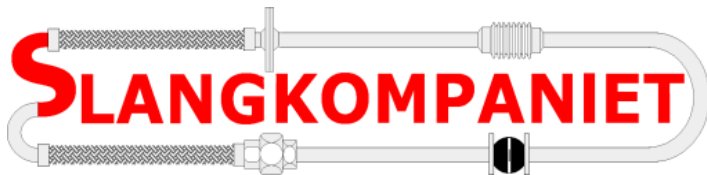

Monteringsanvisning Flexibla Rörkopplingar

Steg 4 - Täthet i kopplingarna

- Öppna ventilen.
- Kontrollera att inga vattendroppar bildas vid kopplingarna.

Maximalt arbetstryck

Storlek	Komprimerad (bar)	Utdragen (bar)
DN10 (3/8")	8	12
DN15 (1/2")	7	10
DN20 (3/4")	5	5,5
DN25 (1")	4	5,5
DN32 (1"1/4)	3,5	5,5
DN40 (1"1/2)	3	4,5
DN50 (2")	2,5	3,5

Temperaturområde

- Driftstemperatur: -55°C / +250°C

Varning!

- Produkten är ej konstruerad för att absorbera vibrationer, rörelser eller expansioner.
- Vid behov, kontakta Slangkompaniet.