

Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

För tillbehör se www.westal.se

OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör


Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Produkten använder en högkänslig detektor och integrerad krets. Den använder infraröd energi från människor som styrsignal och kan tända armaturen omedelbart när någon går in i detektionsområdet.

- Maximal belastning: 60W
- Detekteringsavstånd: Max 7m
- Detekteringsområde 360°
- Installationshöjd: 2-3,5m
- Omgivningsljus: <10-2000lux
- Tidsfördröjning: 15sek/ 45sek/ 5min

Observera:

När du testar i dagsljus, vrid LUX-vredet till "H-läge". Annars kommer inte sensorn fungera!

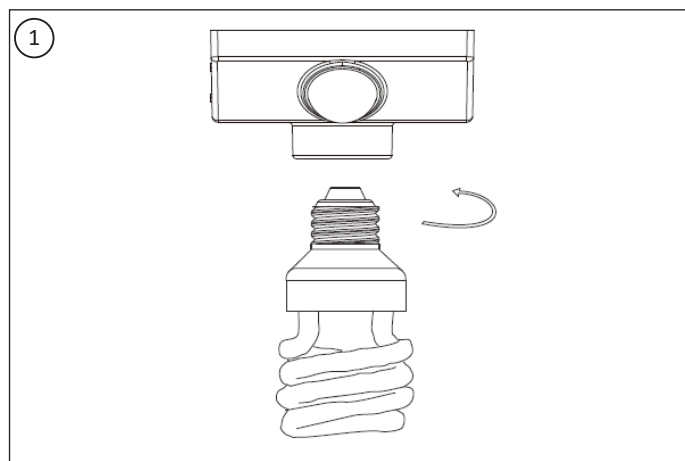

Fäst hållaren på plats. Efter att sensorn har installerats, anslut lampan och testa enheten.

Testa relät:

1. Efter installationen, vrid LUX-vredet till maxläge (H-symbol). Vrid tidsknappen till minimumläge (15-sek).
2. Slå på strömmen. Efter 30sek kommer enheten att gå in i arbetsläge. 2-10sek efter att lampan släckts första gången ska den reagera på rörelser och aktivera lasten.
3. Vrid LUX-vredet till minläget (L-symbol). Om du testar under förhållanden med mindre än 10 Lux, ska lasten inte aktiveras efter att sensorn har avbrutit sin detektion. Om du täcker över detektionsfönstret ska lasten aktiveras. Vid avsaknad av detektionssignaler bör lasten sluta fungera inom 5-15sek.

