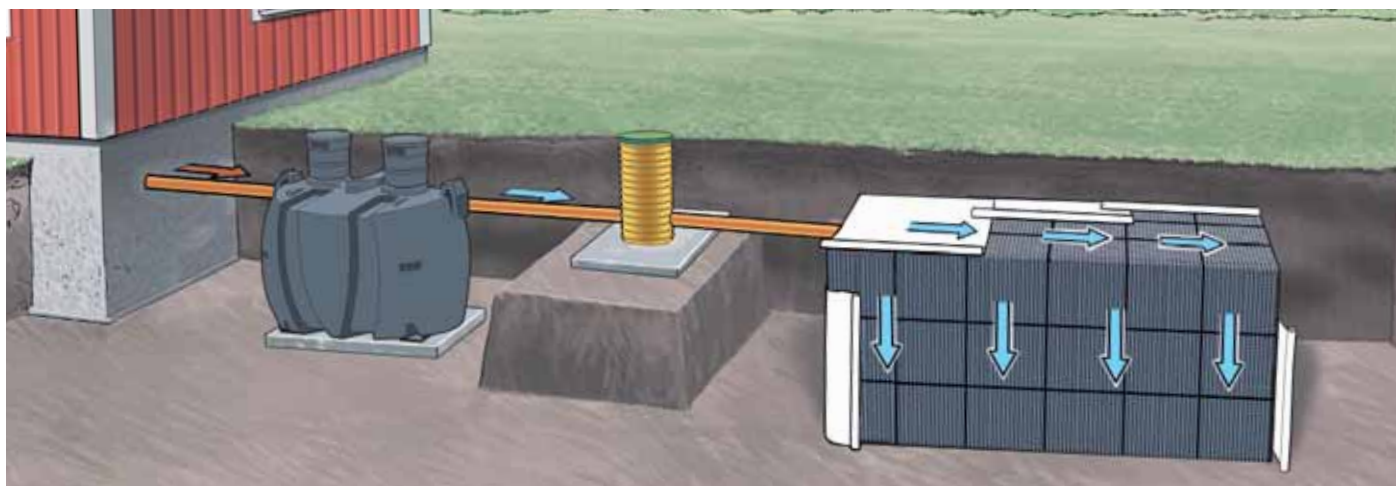
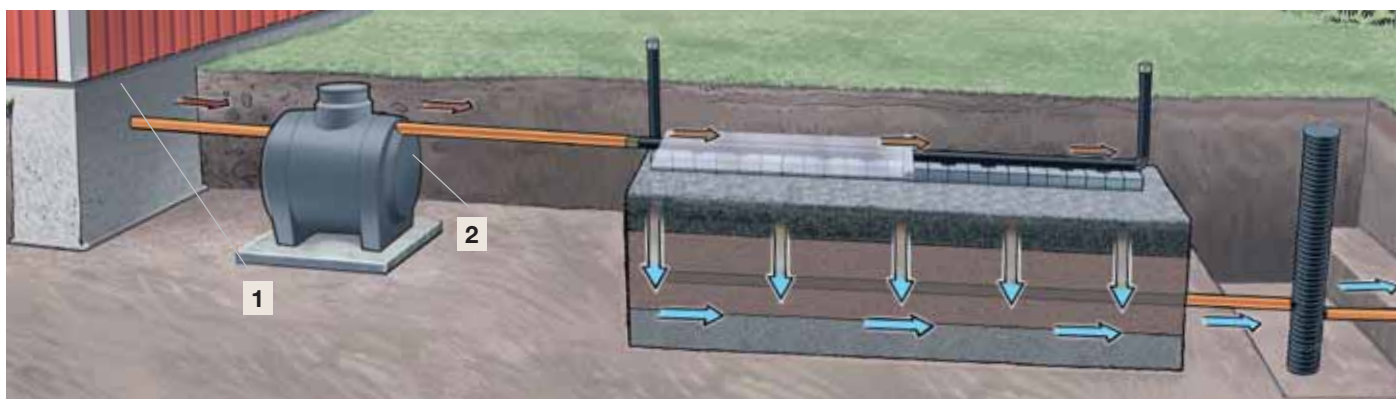


Paketreningsverk, hög skyddsnivå


I det här avloppssystemet leds allt avloppsvatten från hushållet till ett minireningsverk.

Det behandlade vattnet leds vidare till en eventuell efterbehandling i ex. ett resorptionsdike eller någon typ av magasin, för att ytterligare rena det från smittoämnen.

Markbaserad lösning med fosforfällning, hög skyddsnivå

I det här avloppssystemet doseras kemikalier till (1) ledningssystemet inne i huset eller (2) direkt i slamavskiljaren.

Kemisk fällning sker sedan i slamavskiljaren (vissa kommuner större volym ex. 4 m³) innan vattnet leds till en reningsanläggning, t.ex. en markbädd där den biologiska reningen sker.

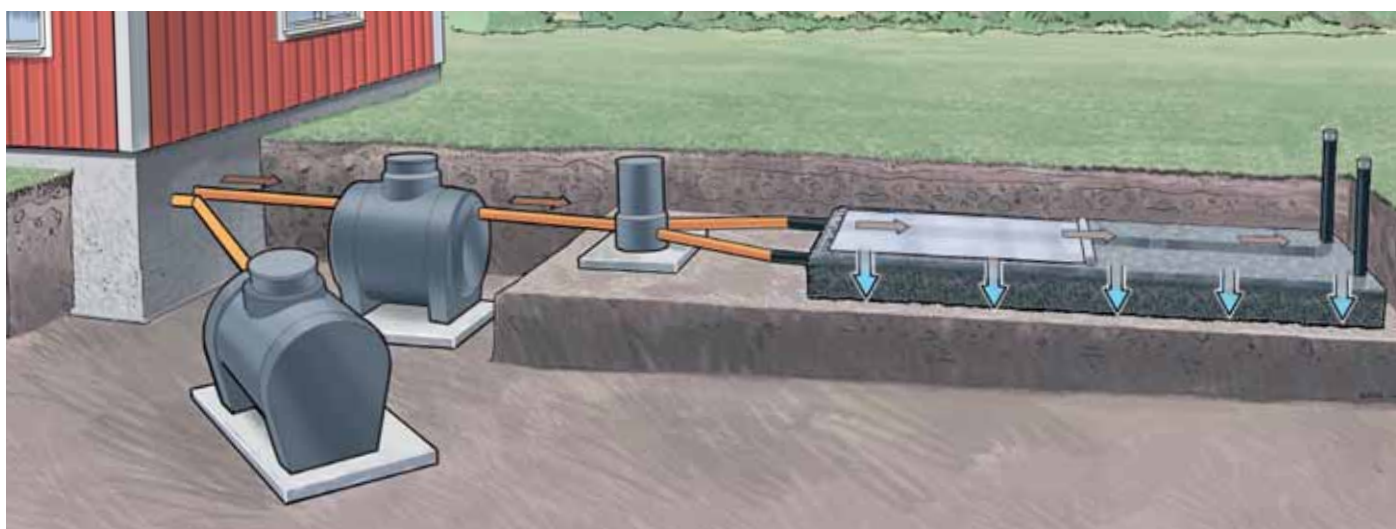Delat avlopp, slutna tank och BDT infiltration, hög skyddsnivå

I det här systemet leds toalettvattnet (KL) till en slutna tank. BDT vattnet behandlas i en infiltrationsanläggning.

Detta gäller för särskilt känsliga områden där man vill undvika utsläpp av fosfor och kväve. Den slutna tankens volym avgör hur ofta den behöver tömmas. Övrigt hushållsspillvatten (BDT) infiltreras eller leds till en markbädd.

Illustrationer: Gösta Lindwall