



Denna produkt är anpassad till
Branschregler SÄKER Vatteninstallation.
Västia Plastindustri AB garanterar produktens
funktion om branschreglerna och
monteringsanvisningarna följs.

Västia Duschrom

med 45mm superlångt kar

Monterings- & bruksanvisning

Utgåva 2015-1.2



VÄSTIA



Innehållsförteckning

- Sida 2. RSK-nummer
Skötselråd och rengöring av duschrum och draperi
- Sida 3. Ingående detaljer
- Sida 4-5 Monteringsanvisning
Montering av ram, kar och avloppsdetaljer
- Sida 6-8. Montering av duschrum och kringdetaljer

Duschrums-modell		RSK-nummer:	Beställt:
1400 X 800	45-kar	734 11 83.....	_____
1400 X 700	45-kar	734 11 84.....	_____
1300 X 800	45-kar	734 11 85.....	_____
1300 X 700	45-kar	734 11 86.....	_____
1200 X 800	45-kar	734 11 87.....	_____
1200 X 700	45-kar	734 11 88.....	_____
1100 X 800	45-kar	734 11 89.....	_____
1100 X 700	45-kar	734 11 90.....	_____
1000 X 800	45-kar	734 11 91.....	_____
1000 X 700	45-kar	734 11 92.....	_____
900 X 800	45-kar	734 11 93.....	_____
900 X 700	45-kar	734 11 94.....	_____
800 X 800	45-kar	734 11 95.....	_____
800 X 700	45-kar	734 11 96.....	_____

Skötselråd och rengöring

Silssystem:

Lyft ur och rengör båda golvbrunnens silar, grovsil och fin hårsil, en gång i veckan eller vid behov.

Duschkar:

För att rengöra duschkaret används skurborste och flytande rengöringsmedel för badrum. God ventilation och regelbundet underhåll är viktigt för att få en lång livslängd på ditt duschrum.

Styreglasväggarna

Styreglasväggarna rengörs med vanligt allrengöringsmedel avsett för kakel eller målade ytor.

OBS! Använd ej lösningsmedel.

Duschdraperi:

Duschdraperiet kan tvättas i tvättmaskin i 40° med normalt tvättmedel.




Västia Plastindustri AB
Bäckvägen 25
463 33 Lilla Edet

info@vastia.se
www.vastia.se
+46 31 - 94 35 26




Denna produkt är anpassad till
Branschregler SÄKER Vatteninstallation.
Västia Plastindustri AB garanterar produktens
funktion om branschreglerna och
monteringsanvisningarna följs.

Ingående detaljer

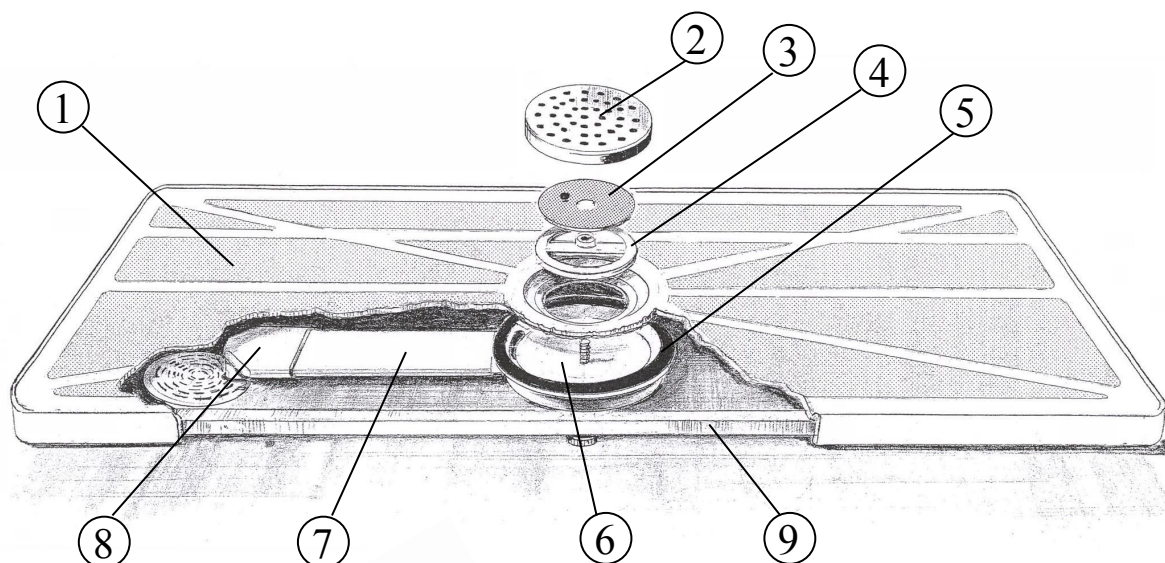

1. Superlåg duschkar	1st	4. Låsring	1st	7. Lågt utloppsrör	1st
2. Grovsil, rostfri	1st	5. Brunnspackning	1st	8. Vinklad adapter	1st
3. Fin hårsil, rostfri	1st	6. Vridbar utloppsbrunn 360°	1st	9. Aluminiumram	1st

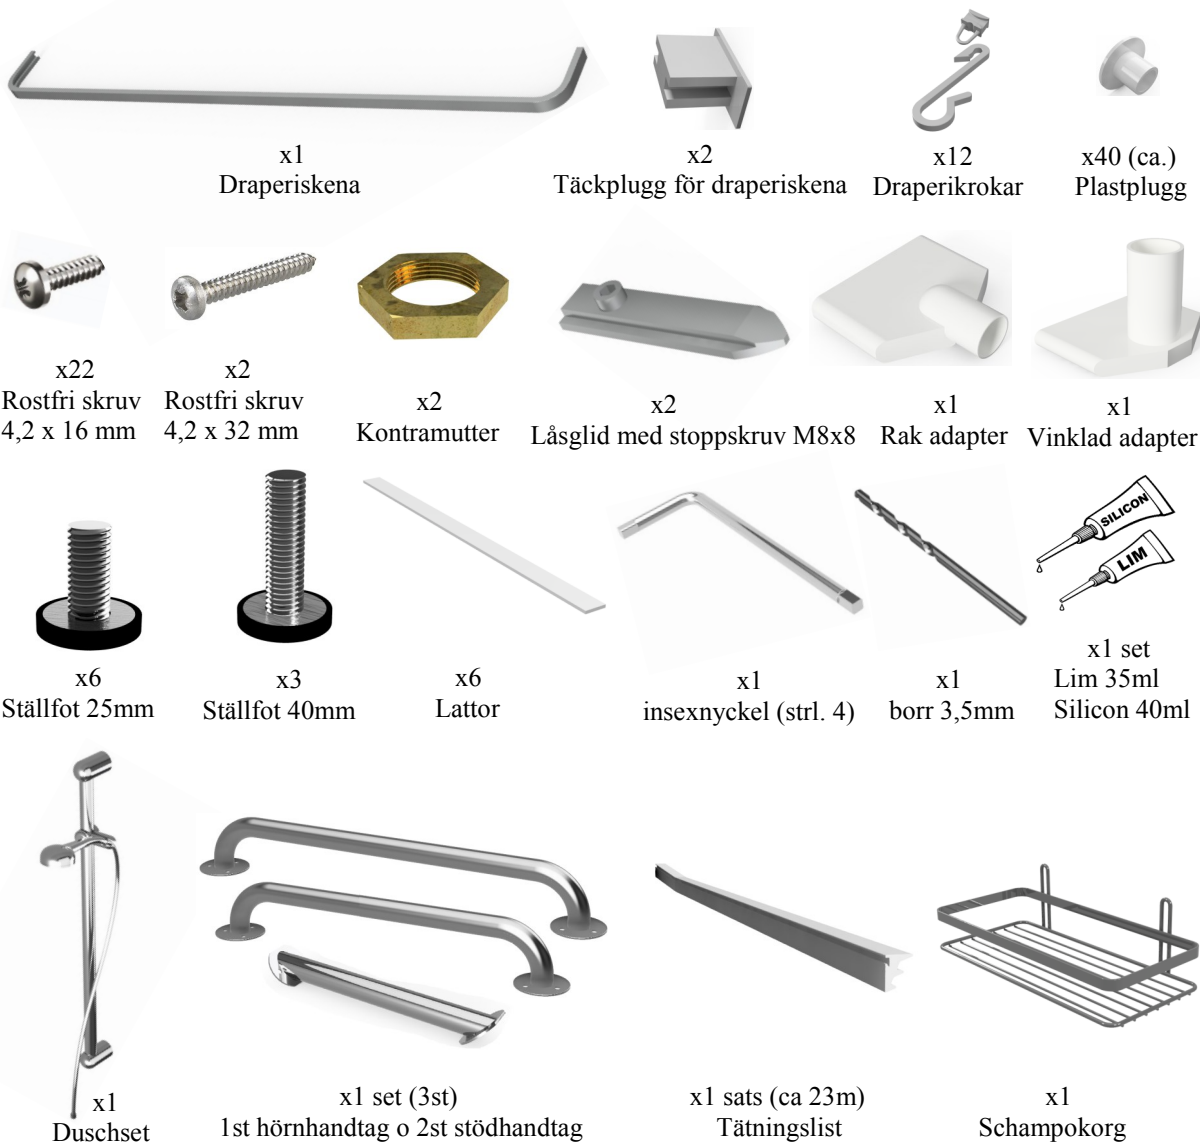

Monteringsanvisning

Allmänna råd:

Boverkets Bygg Regler (BBR) § 6:644:


"Golvbrunn bör vara placerad så att den är lätt åtkomlig för rensning när den sitter i anslutning till badkar, duschkabin, tvättmaskin och dylikt."

Montering av ram, kar och avloppsdetaljer

1. Lägg aluminiumramen på golvet där duschrummet ska stå. Ställfötterna justeras enkelt genom att skruva på dem. Använd vattenpass för att kontrollera att ramen blir helt vågrät.




2. Karets utloppsbrunn kan vridas 360° när låsringen är lösgjord. Placera karet över ramen och rikta utloppsröret mot golvbrunnen.

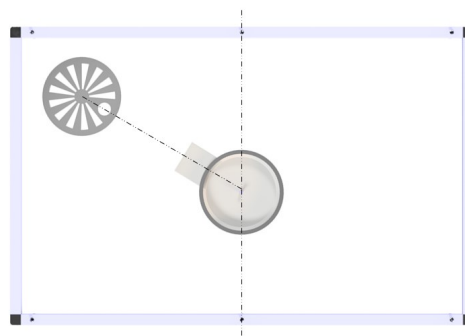

3a. (Golvbrunn under duschkaret)


Mät avståndet mellan utloppsbrunn och golvbrunn (X), märk sedan upp på utloppsröret motsvarande längd plus sex (6) cm (Y) för instick i utloppsbrunn och vinklad adapter.

Kapa utloppsröret (vid Y) och limma ihop det med utloppsbrunn och vinklad adapter.

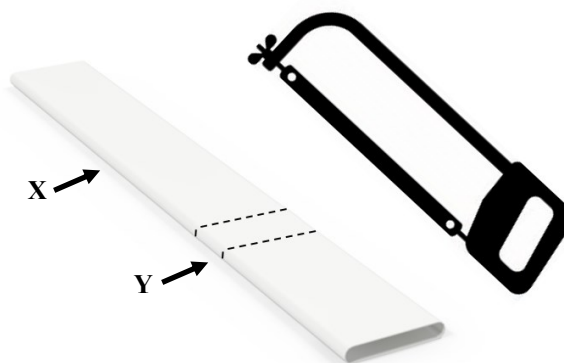

OBS! Notera att nedsticket (Z) på den vinklade adaptern ska avslutas strax över vattennivån i golvbrunnen.



Drag åt låsringen och lägg där-
efter fin- och grovsil på plats.
**OBS! Drag endast åt med
fingrarna, använd EJ verktyg.**

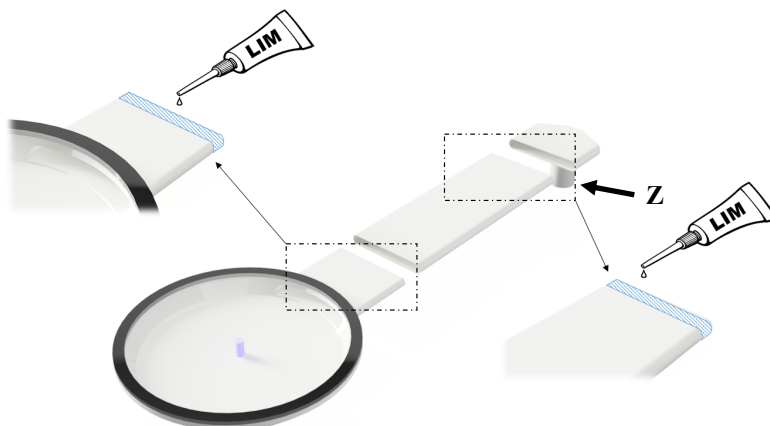

Monteringsanvisning

3b. (Golvbrunn utanför duschkaret)



Jacka ur i sargen på karet där utloppsröret ska sticka ut, gör tillräckligt med utrymme för att utloppsröret ska gå fritt.

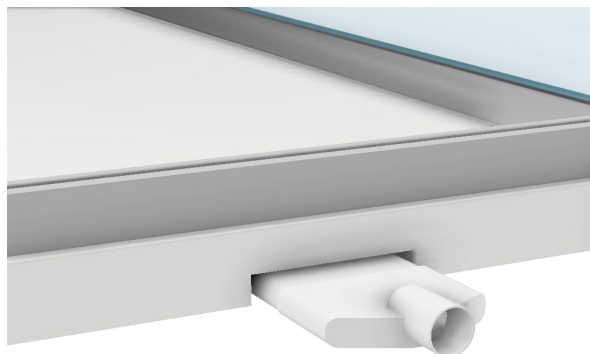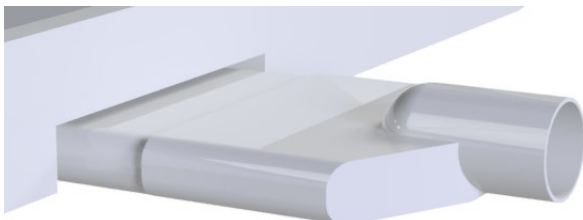

Mät avståndet mellan utloppsbrunn och utsida duschkar (X), märk sedan upp på utloppsröret motsvarande längd plus sex (6) cm (Y) för instick i utloppsbrunn och rak adapter.

Kapa utloppsröret (vid Y) och limma ihop det med utloppsbrunn och rak adapter.

OBS! Notera att den platta sidan av adaptern ska vara neråt mot golvet.

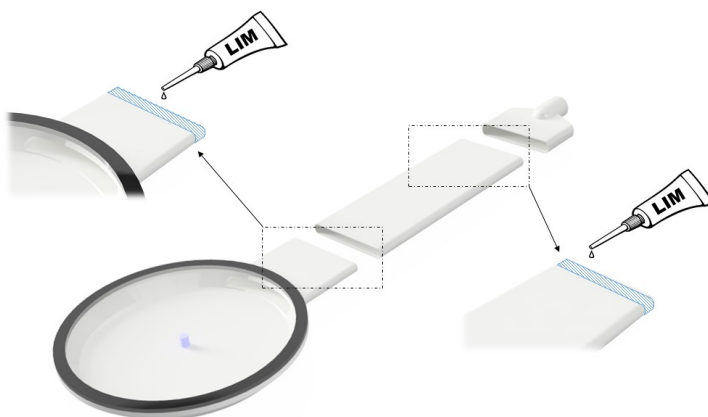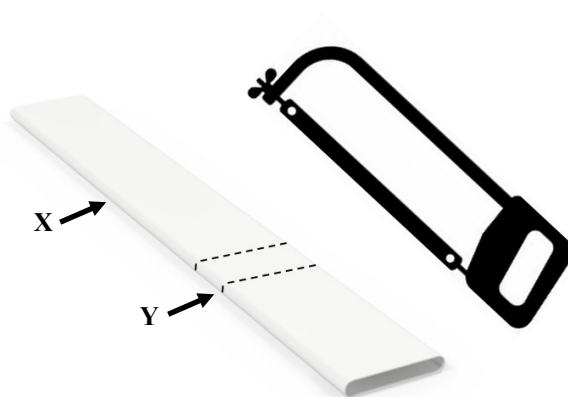


Drag åt låsringen och lägg därefter fin- och grovsil på plats.

OBS! Drag endast åt med fingrarna, använd EJ verktyg.

Från den raka adaptern används 32 mm dubbelmuff (medföljer ej) för att kunna koppla på ett standard 32 mm avloppsrör (medföljer ej) fram till golvbrunnen.

Monteringsanvisning

1. Hörnstolpe
2. Skruvförband (insexnyckel)
3. Undre styrenglas
4. Bröstprofil
5. Övre styrenglas
6. Överliggarprofil
7. Tätningslist
8. Låsglid

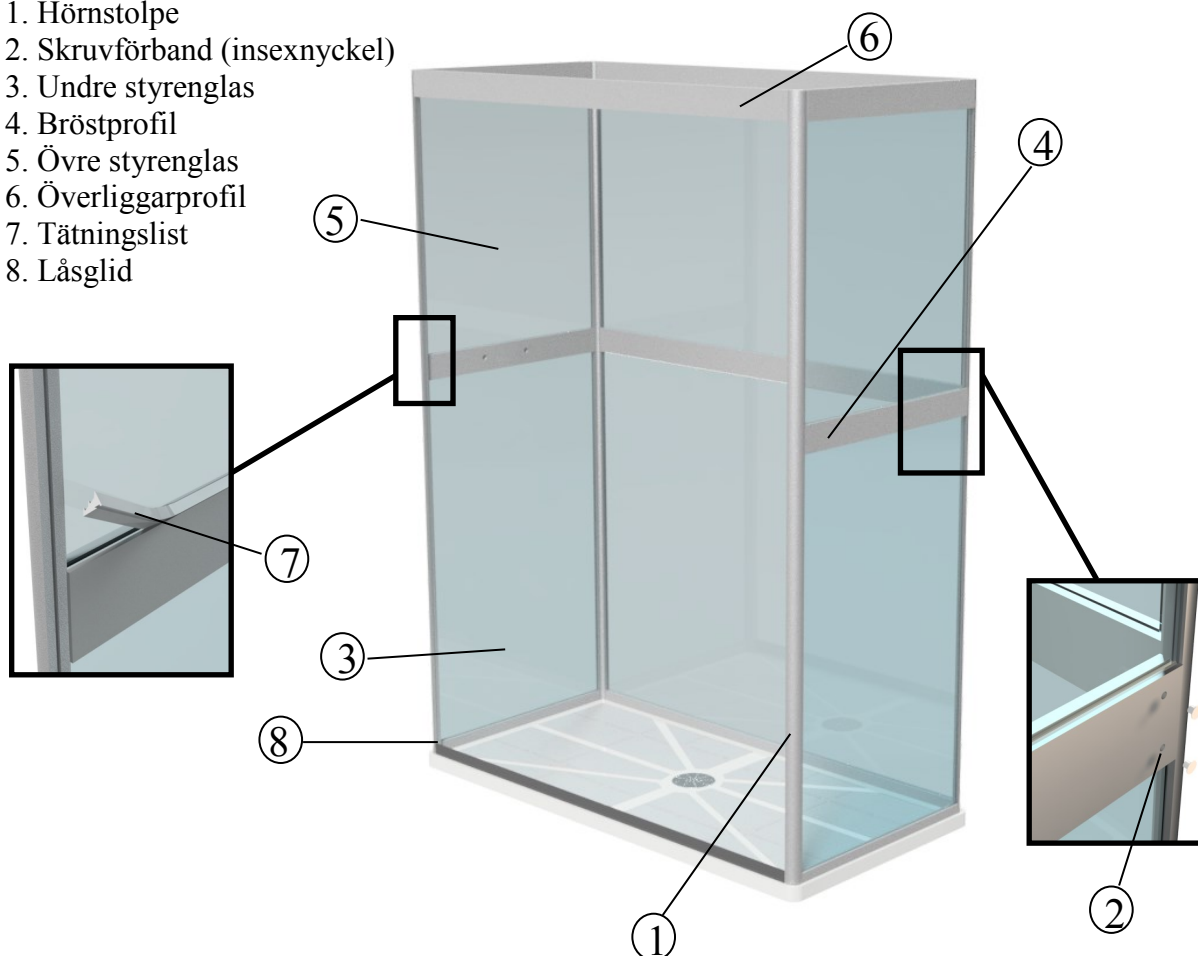


Montering av duschrum och kringdetaljer

4. Hörnstolparna trycks ned ordentligt mot hörnpackningarna på karet och låses fast med karprofilernas skruvförband.
5. För i de undre styrenglasen med den släta sidan inåt duschen.
6. Montera bröstprofilerna så att de inte vilar på styrenglasen, idealiskt mått är 100 cm mellan ovankant karprofil till underkant bröstprofil. Vänd i möjligaste mån skruvförbanden utåt från duschen.
7. För i låsgliden med den fasade delen neråt i de främre hörnstolparna. Lås fast dem lätt en bit ovanför karet.
8. Montera blandare (medföljer ej, tillval) och flexibla slangar (medföljer ej, tillval).
*Duschrummet kommer förberett för duschblandare med anslutning c/c 150-160mm.
Kall- och varmvatten ska anslutas till blandaren med slangar som är testade och godkända för ändamålet.
Slanganslutningen ska föregås av avstängningsventiler som bör vara lätt åtkomliga.*
9. För i de övre styrenglasen med den släta sidan inåt.
10. Montera överliggarprofilerna. Justera så att de linjerar med hörnstolparnas ovankant och skruva åt. Vänd i möjligaste mån skruvförbanden utåt från duschen.
11. Tätningslistan monteras med den räfflade sidan mot styrenglasen, med överskott in i profilerna på båda sidor. Montera först de horisontella och därefter de vertikala.

Monteringsanvisning

1. Draperiskena
2. Duschset
3. Hörnhandtag
4. Stödhandtag 2st
5. Schampokorg
6. Draperi

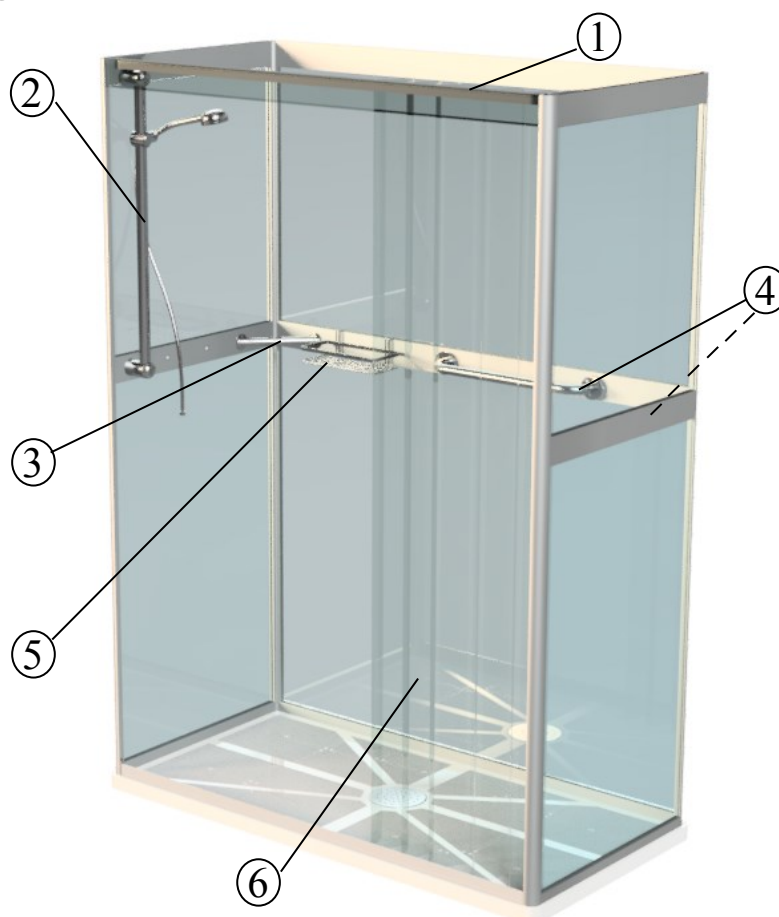

(OBS! Främre överliggarprofil och draperi genomskinligt på bild för förenklad vy.)

12. Draperiskenan ska monteras i linje med överkanten på överliggarprofilerna, spåret för draperikrokarna ska vara neråt karet. Skenan skruvas lämpligen fast med två (2) 4,2x16 mm skruv på långsidan och en (1) 4,2x16 mm skruv i varje kortsida. För i draperikrokarna och slå därefter i täckpluggar på båda sidor.


13. Duschsetet monteras intill blandaren. Borra ett hål (X) med 3,5 mm borr för nedre stångfästet 23 mm under bröstlistens överkant.

Borra sedan ett hål (Y) med 3,5 mm borr för övre stångfästet 755 mm i rak linje ovanför det undre hålet.

Skruva fast det undre fästet med medföljande 4,2x32 mm skruv.

Placera stängen i det nedre fästet, notera att nedre fästet har en styrklack som passar i stängens urtag. Trä tvålkoppen och duschmunstyckes-hållaren på stängen, för därefter på det övre fästet på stängen. Skruva fast i profilen med medföljande 4,2x32 mm skruv.

Montera täckbrickorna på fästena och koppla duschslangen till blandaren.

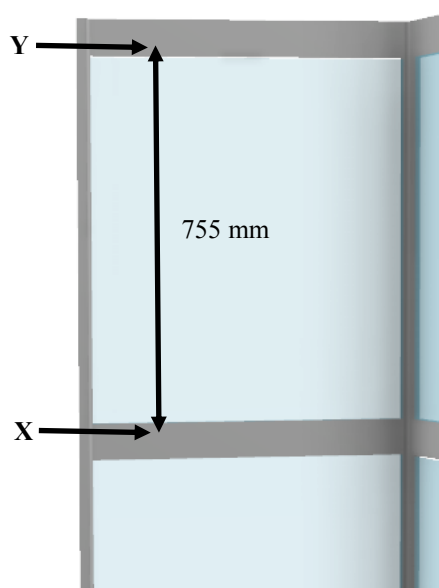

Monteringsanvisning

14. Stödhandtagen monteras *i samråd med montören/brukaren*.

Märk upp på bröstprofilerna var stödhandtagen ska sitta och förborra hålen med 3,5 mm borr, skruva därefter fast stödhandtagen med medföljande 4,2 mm x 16 mm skruv.


15. Schampokorgen monteras i bakre bröstprofilen. Märk upp och förborra med 3,5 mm borr, skruva därefter fast den med medföljande 4,2 mm x 16 mm skruv.

16. Draperiet hängs på plats i draperikrokarna. För i medföljande lator i de påsydda fickorna på draperiets nedre del.

17. Låsgliden som tidigare förts ner i hörnstolparna används nu för att låsa fast den främre gummilisten på karet för att förhindra vattenläckage. Måtta ut och kapa gummilisten så att den bottnar i hörnstolpen, skjut sedan låsgliden ända ner och lås fast gummilisten i hörnstolpens spår.



18. De små grå plastpluggen används för tätning och pressas in i samtliga skruvförband i duschrummets profiler.

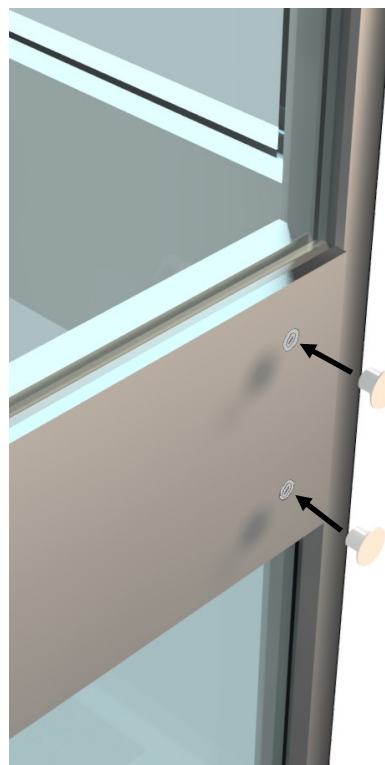

Tack för att ni valt **Västia Duschrom**®.

VÄSTIA 
Gör varje dag lite enklare