

Redhot-PJS Fixture

Skötselanvisning

Grenrörsgummit PJS Fixture är en förbrukningsvara och gummits livslängd varierar beroende på hur det sköts. Rengör och smörj in fixturen ordentligt efter varje användning. Görs detta regelbundet kan den förväntade livslängden uppskattas till 30 användningar. Gummit bör kasseras då det blir synligt att det påverkats av epoxin.

Redhot-PJS Fixture fungerar bäst tillsammans med epoxi men kan användas med andra ämnen, som till exempel silikat. Dock påverkas då livslängden negativt och antal användningar minskar.

Maximalt tryck för ett **Redhot-PJS Fixture** utanför rör är 1,5 bar för dimensioner upp till 125 mm och 1 bar för dimensioner mellan 150 mm och 250 mm. Om det maximala trycket överskrids är risken stor att gummit spricker. När grenrörswerktyget till 100% är placerat inne i röret kan det maximala trycket överskridas. Men detta bör endast ske vid infodring av dimensioner runt 50 mm.

Montering

- 1 För att göra ändarna på grenrörswerktyget täta vid montering av Redhotgummit använder du en tätningssmassa eller som bilden visar en bit tjock dubbelhäftande tejp.



- 2 Placera ändarna av grenrörswerktyget cirka 5-10 cm in i redhotgummit. Kontrollera att verktyget är placerat lika långt in på båda sidor. Vik gummit så att det lägger sig jämnt och rakt runt grenverket - se bild.



- 3 Skydda redhotgummit genom att placera en kalibreringsslang över änden på grenrörswerktyget där slangklämmorna ska fästas - se bild. Du kan också välja att tejpa runt.



- 4 Placera första slangklämman längst ut på änden av grenrörswerktyget och så nära den yttersta upphöjda kanten på verktyget som möjligt. Pilen på bilden visar var plats ska lämnas för den andra slangklämman. Kontrollera att slangklämman sitter ordentligt genom att dra åt den med ett handverktyg.



5

För att göra överviket på den första slangklämman enklare kan man bryta av överflödigt spännband. Detta görs genom att vika spännbandet upp och ner upprepade gånger tills det går av. Alternativet är låta spännbandet vara intakt och bara vika över det.



6

Dra därefter det överblivna gummit över den första slangklämman.




7

Placera den andra slangklämman mellan den inre upphöjda kanten och den första slangklämman.



8

För att skydda slangklämman från att exponeras för epoxi skyddar du den med hjälp av el-tejp alternativt gaffatejp.

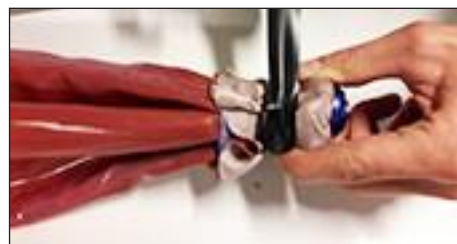

9

När Redhot-gummit är monterat på båda sidor av grenrörs-verktyget ska du provtrycka verktyget i 0,3 bar för att säkerställa att allt är rätt monterat. OBS! Använd hörselskydd vid provtryckning.

