

Installation av Outlet-T 922

OBS! Packning skall EJ smörjas!

Typ 922 - FireLock avsticks-T

⚠ VARNING







- Läs igenom och förstå alla instruktioner innan du installerar en rörprodukt från Victaulic.
- Minska trycket och töm rörsystemet innan du installerar, demonterar eller justerar en rörprodukt från Victaulic.
- Bär skyddsglasögon, skyddshjälm och skyddsskor.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till svåra personskador, felaktig produktinstallation och/eller egendomsskador.

Typ 922 FireLock Outlet-T är UL-listad och FM-godkänd upp till 300 psi/2068 kPa samt VdS-godkänd upp till 16 Bar i omgivningstemperaturer som är typiska för brandskyddssystem.

Rörberedning för installation av avsticks-T

- Typ 922 FireLock avsticks-T har konstruerats för direktanslutning av sprinklerhuvuden, droppnipplar, stift, dräneringsrör, mätare och andra avsticksprodukter.


OBS

- Victaulic håltagningsverktyg rekommenderas för rätt hålberedning.

- Riktig beredning av hålet är viktigt för tätning och prestanda.
- Borra ett hål med minst 30 mm diameter (max. 32 mm) på rörets mittlinje.
ANM.: Hålen MÅSTE borraras på rörets mittlinje.
- Victaulics invändigt gängade produkter har konstruerats för att endast passa utvändigt gängade standard NPT- eller BSPT-rör (tillval). Användning av utvändigt gängade produkter med speciella egenskaper som sonder, nedåtriktade torrsprinklerhuvuden, osv., ska verifieras för lämplighet med denna Victaulic-produkt. Om lämpligheten inte testas i förväg, kan det leda till monteringsproblem eller läckage.
- Kontrollera att ett område på 13 mm runt hålet är rent, slätt och inte har hack och/eller utsprång som kan påverka packningens tätning (se bilden nedan).
Avlägsna alla slags ojämnheter och vassa eller grova kanter från hålet. Ojämnheter och vassa kanter kan påverka monteringen, styrkragens placering, flödet från avsticket eller packningens tätning.

Information för typ 922

Bana x Avstick	Mutterstorlek tum/metrisk	Hylsstorlek tum/mm
Alla storlekar	3/8 M10	9/16 15

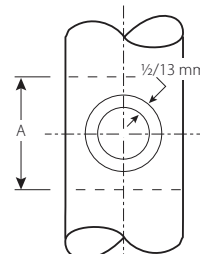


Installation




1. Installera packningen: Installera packningen i packningsfickan, se ovan. Tryck på packningen längs hela omkretsen för att säkerställa att den sitter riktigt i fickan. **OBS! Smörj inte packningen.**



4. Installera återstående bult/mutter: För in återstående bult i avstickshuset och nedre huset. Skruva för hand på en mutter. ANM.: Se till att den ovala halsen på varje bult sitter ordentligt i bulthålen.

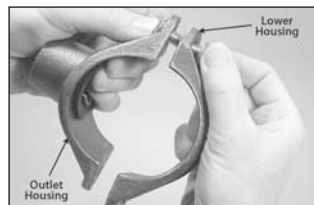

2. Montera husen: Sätt in en bult i de två husen. Skruva löst på en flämsmutter på änden av bulten (muttern ska sitta i plan med bultens ände) för att medge en "översvängning".

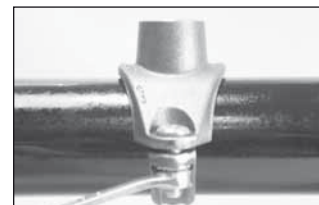


5. Dra åt muttrarna: Dra växelvis åt flämsmuttrarna jämnt till ett ungefärligt vridmoment på 27 N•m för att säkerställa korrekt komprimering av packningen. ANM.: För att undvika för hård åtdragning av flämsmuttrarna, använd en nyckel med en längd på högst 200 mm. Dra INTE åt flämsmuttrarna för hårt.



3. Installera husen: Installera avstickets hus på röret genom att centrera styrkragen i rörets hål. För att kontrollera att ingreppet är rätt, skjut avstickets hus fram och tillbaka medan det trycks ned. Ett rätt placerat avstickshus kan endast flyttas en aning i någon riktning.

3a. Håll avstickshuset på plats och vrid samtidigt huset runt röret. Se till att styrkragen sitter kvar i hålet.

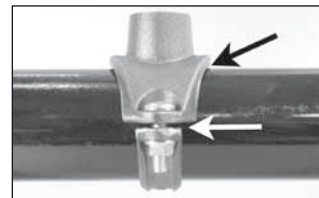

5a. Kontrollera monteringen: Avstickets hus nära packningen bör inte vara i kontakt metall mot metall med röret. Dessutom ska det finnas ett litet gap mellan avstickets hus och det nedre huset som på bilden ovan.