





Montage

1. Lägg ut botten- och sidopanelerna på en avjämnad yta. Montera ihop panelerna med spjuten.

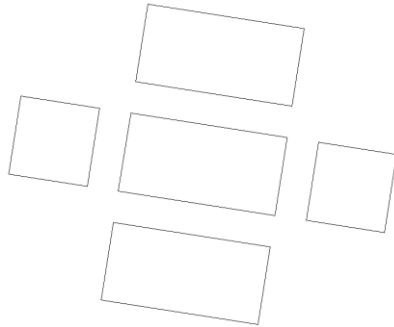

2. Fäll upp sidopanelerna och montera ihop dem med spjut.
3. Sätt fast stagen på 1/3 och 2/3 av höjden enligt nedanstående skiss för en $2 \times 1 \times 1$ m.

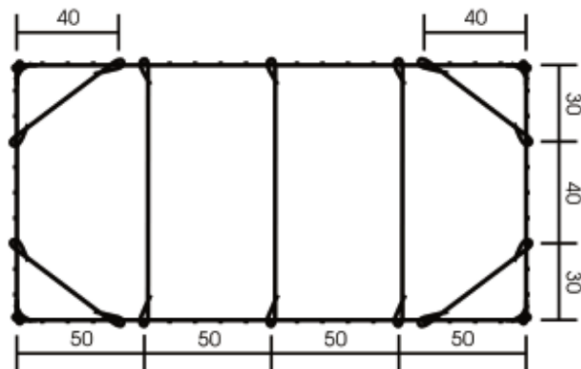

4. Fyll korgen med sten, 100/150 mm fraktion är att rekommendera så att inte stenen faller ut då maskvidden är 10×10 cm.
5. Sätt på topppanelen och montera det med spjut.
6. Böj alla ändar av spjuten så att de inte går att dra ut.