

BRANDFOG

MONTERINGSANVISNING FÖR BRANDFOGNING MED NOVIPRO BRANDFOG

För typgodkända brandfogningar upp till brandklass EI 120 gäller följande:

- Fogdjup min. 20 mm.
- Fogbredd 5–20 mm.
- Fylldjup Superwool: min. 100 mm.


Figur 1 och 2. Brandfogning betong-betong och runt till exempel branddörrar.

1. Rengör öppningen från lösa föroreningar och liknande.
2. Bottna och dreva med minst 100 mm Superwool.
3. Applicera NOVIPRO Brandfog på valfri sida med hjälp av en patronspruta.


Figur 1–2

1. NOVIPRO Brandfog
2. Superwool (högtempererad glasfiber)

Figur 1

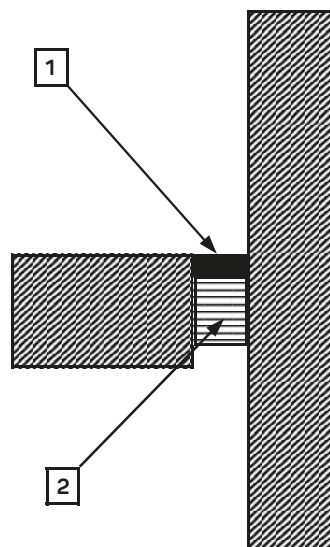

Figur 2

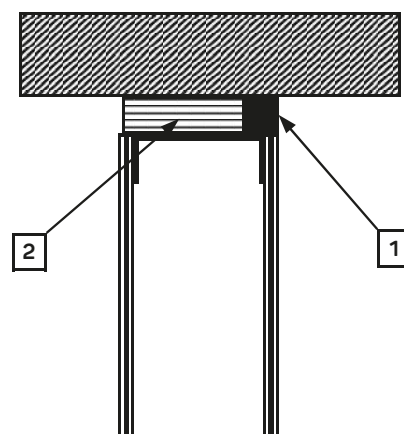

Art nr	Volym
2432113	310 ml

BRANDFOG

MONTERINGSANVISNING FÖR BRANDTÄTNING AV ALUPEXRÖR MED NOVIPRO BRANDFOG

Brandtätning av Alupexrör och Alupexrör-i-rör, i väggar och bjälklag av betong, lättbetong, murverk samt gipsväggar.

För typgodkända brandtätningar i brandklass EI 60 gäller följande

- Fogdjup min. 10 mm.
- Fogbredd max. 50 mm.
- Fylldjup Superwool min. 100 mm (figur 1).
- Alupexrör, max. Ø 40 mm, tjocklek 4,0 mm.
- Alupexrör i rör, max. Ø 20 mm, tjocklek 2,25 mm.

Figur 1. Brandtätning i väggar/bjälklag av betong, lättbetong och murverk.

1. Rengör öppningen från lösa föroreningar och liknande.
2. Packa utrymmet mellan ursparing och rör med Superwool.
3. Applicera NOVIPRO Brandfog på valfri sida av rörgenomföringen med hjälp av patronspruta.

Figur 1


1. NOVIPRO Brandfog
2. Superwool (högtempererad glasfiber)
3. Alupex rör eller Alupex rör i rör

Figur 2. Brandtätning i gipsväggar.


1. Applicera NOVIPRO Brandfog på båda sidor av rörgenomföringen med hjälp av patronspruta.

Figur 2

1. NOVIPRO Brandfog
2. Alupex rör eller Alupexrör-i-rör

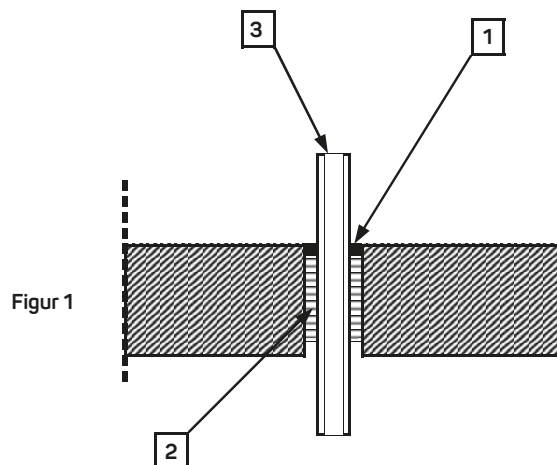

Figur 1

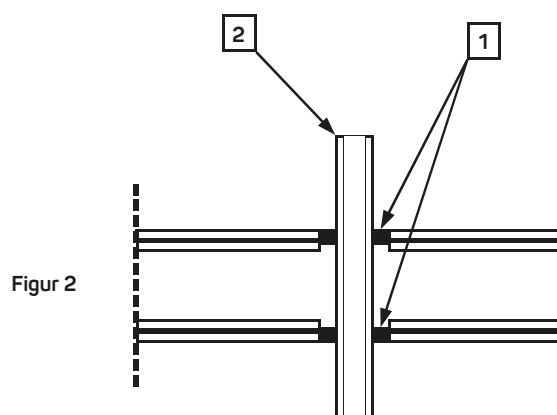

Figur 2

Art nr	Volym
2432113	310 ml

BRANDFOG

MONTERINGSANVISNING FÖR BRANDTÄTNING AV KABELGENOMFÖRINGAR MED NOVIPRO BRANDFOG

Brandtätning av kabelgenomföringar i väggar och bjälklag av betong, lättbetong, murverk samt gipsväggar.

För typgodkända brandtätningar i brandklass EI 60 gäller följande:

- Max. öppningsarea, 6 dm².
- Max. kabeldimension, 3 x 185/25 mm².
- Fogdjup min. 10 mm.
- Fogbredd max. 50 mm.
- Fylldjup Superwool 100 mm (figur 1 och figur 3).

Figur 1 och 2. Brandtätning i väggar/bjälklag av betong, lättbetong och murverk.

1. Rengör öppningen från lösa föroreningar och liknande.
2. Packa utrymmet mellan ursparing och kabel med Superwool.
3. Applicera NOVIPRO Brandfog på ena sidan av genomföringen med hjälp av patronspruta.
4. Vid brandtätning av enstaka kablar (max. kabeldimension 3 x 1,5 mm², EKLK, EBB-AL) brandtätas endast med NOVIPRO Brandfog från bägge håll (se figur 2).


Figur 3 och 4. Brandtätning i gipsväggar.

1. Kortla öppningen i gipsväggen (undantag figur 4) med t.ex. kortlingsband.
2. Packa utrymmet mellan kablar och ursparing med Superwool
3. Applicera NOVIPRO Brandfog på valfri sida av genomföringen med hjälp av patronspruta.
4. Vid brandtätning av enstaka kablar (max. kabeldimension: 3 x 1,5 mm², EKLK, EBB-AL) brandtätas endast med NOVIPRO Brandfog från bägge håll (se figur 4). Ingen kortling behövs i detta fall.


Figur 1–4

1. Kabel
2. NOVIPRO Brandfog
3. Superwool (högtempererad glasfiber)
4. Kortling


Figur 1

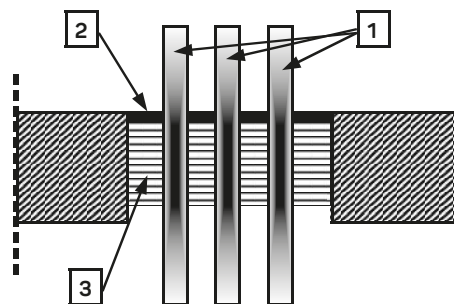


Figur 2

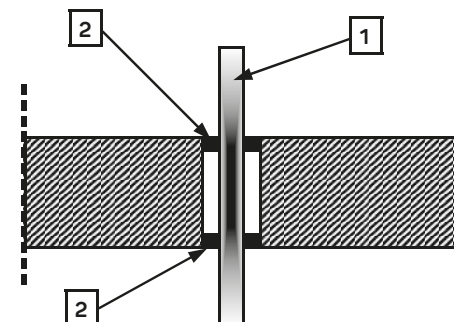

Figur 3

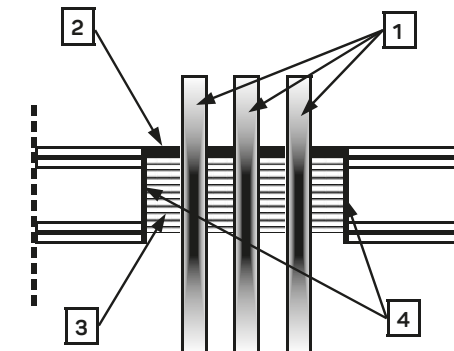

Figur 4

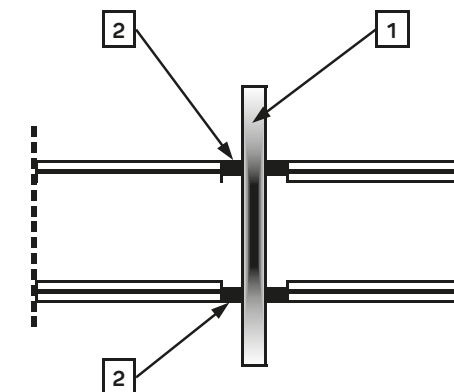

Art nr	Volym
2432113	310 ml

BRANDFOG

MONTERINGSANVISNING FÖR BRANDTÄTNING AV OBRÄNNBARA RÖR MED NOVIPRO BRANDFOG

Brandtätning av obrännbara rör i väggar och bjälklag av betong, lättbetong, murverk samt gipsväggar.

För typgodkända brandtätningar i brandklass EI 60 gäller följande:

- Fogdjup min. 15 mm.
- Fogbredd max. 50 mm.
- Branddrev Superwool, min. 100 mm.
- Rördiameter max. Ø 35 mm, tjocklek 2,0 mm.

Figur 1. Brandtätning i väggar/bjälklag av betong, lättbetong och murverk.

1. Rengör öppningen från lösa föroreningar och liknande.
2. Packa utrymmet mellan ursparing och rör med Superwool.
3. Applicera NOVIPRO Brandfog på valfri sida av rörgenomföringen med hjälp av patronspruta.

Figur 1


1. NOVIPRO Brandfog
2. Superwool (högtempererad glasfiber)
3. Rör

Figur 2. Brandtätning i gipsväggar.


1. Kortla öppningen i gipsväggen med t.ex. kortlingsband.
2. Packa utrymmet mellan röret och ursparingen med Superwool.
3. Applicera NOVIPRO Brandfog på valfri sida av rörgenomföringen med hjälp av patronspruta.

Figur 2

1. NOVIPRO Brandfog
2. Superwool (högtempererad glasfiber)
3. Rör
4. Kortling

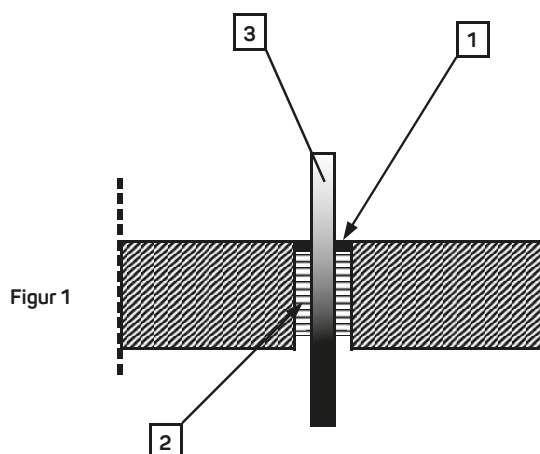

Figur 1

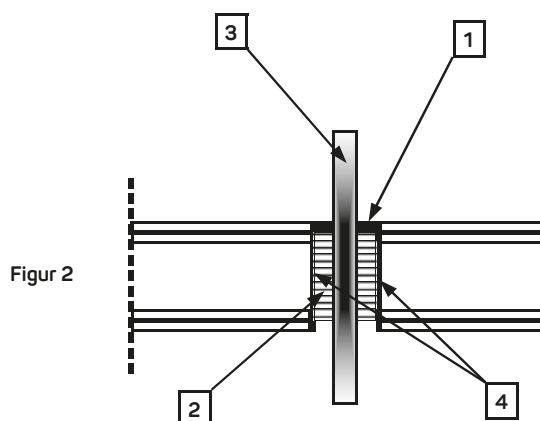

Figur 2

Art nr	Volym
2432113	310 ml

BRANDFOG

MONTERINGSANVISNING FÖR BRANDTÄTNING AV PEX RÖR-I-RÖR MED NOVIPRO BRANDFOG

Brandtätning av Pex rör-i-rör i väggar och bjälklag av betong, lättbetong, murverk samt gipsväggar.

För typgodkända brandtätningar i brandklass EI 60 gäller följande:

- Fogdjup min. 10 mm.
- Fogbredd max. 50 mm.
- Fylldjup Superwool min. 100 mm (figur 1).
- Pex rör-i-rör, max. Ø 28 mm, tjocklek 4,0 mm.

Figur 1. Brandtätning i väggar/bjälklag av betong, lättbetong och murverk.

1. Rengör öppningen från lösa föroreningar och liknande.
2. Packa utrymmet mellan ursparing och rör med Superwool.
3. Applicera NOVIPRO Brandfog på ena sidan av rörgenomföringen med hjälp av patronspruta.

Figur 1


1. NOVIPRO Brandfog
2. Superwool (högtempererad glasfiber)
3. Pex rör i rör

Figur 2. Brandtätning i gipsväggar.


1. Applicera NOVIPRO Brandfog på båda sidor av rörgenomföringen med hjälp av patronspruta.

Figur 2

1. NOVIPRO Brandfog
2. Pex rör i rör

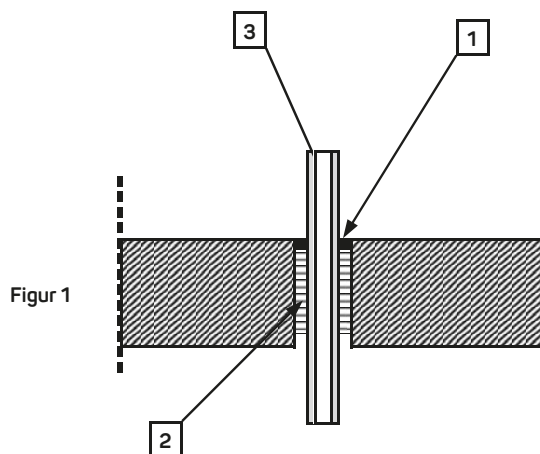

Figur 1

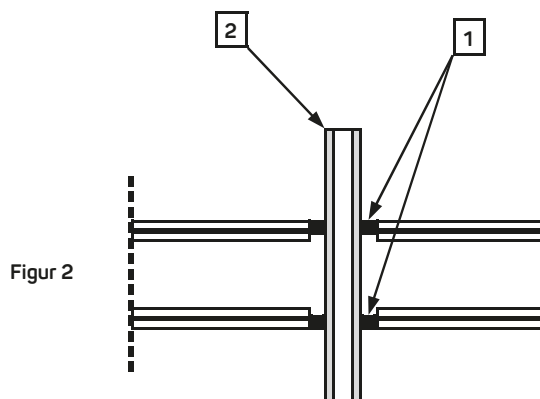

Figur 2

Art nr	Volym
2432113	310 ml

BRANDFOG

MONTERINGSANVISNING FÖR BRANDTÄTNING AV VENTILATIONSGENOMFÖRINGAR MED NOVIPRO BRANDFOG

Brandtätningar av ventilationsgenomföringar i väggar och bjälklag av betong, lättbetong, murverk samt gipsväggar.

För typgodkända brandtätningar i brandklass EI 60 gäller följande:

- Fogdjup min. 10 mm.
- Fogbredd max. 50 mm.
- Fylldjup Superwool, min. 100 mm.
- Ventilationstrumma, max. Ø 200 mm.

Figur 1. Brandtätning i väggar/bjälklag av betong, lättbetong och murverk.

1. Rengör öppningen från lösa föroreningar och liknande.
2. Packa utrymmet mellan ursparingen och ventilationstrumman med Superwool.
3. Applicera NOVIPRO Brandfog på valfri sida av genomföringen med hjälp av patronspruta.

Figur 1



1. NOVIPRO Brandfog
2. Superwool (högtempererad glasfiber)
3. Ventilationskanal
4. Stenullsisolering

Figur 2. Brandtätning i gipsväggar.

1. Kortla öppningen i gipsväggen med t.ex. kortlingsband.
2. Packa utrymmet mellan ventilationstrumman och ursparingen med Superwool.
3. Applicera NOVIPRO Brandfog på valfri sida av genomföringen med hjälp av patronspruta.

Figur 2

1. NOVIPRO Brandfog
2. Superwool (högtempererad glasfiber)
3. Ventilationskanal
4. Stenullsisolering
5. Kortling

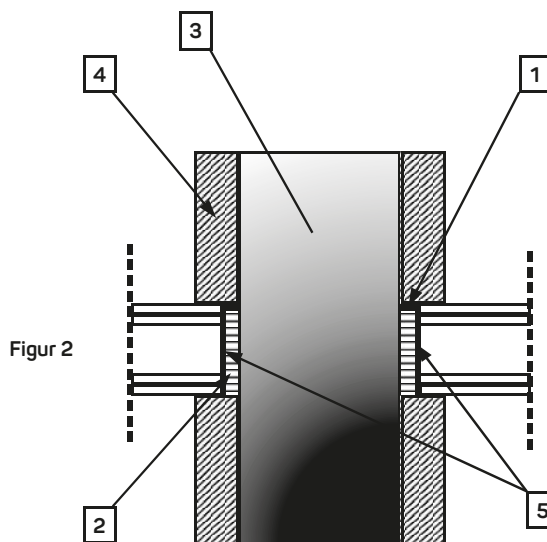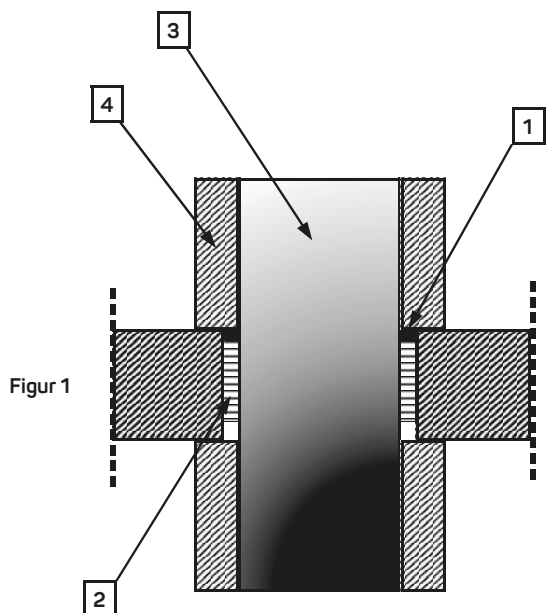

Art nr	Volym
2432113	310 ml

BRANDFOG

MONTERINGSANVISNING FÖR BRANDTÄTNING AV VP-RÖR MED NOVIPRO BRANDFOG

Brandtätning av VP-rör i väggar och bjälklag av betong, lättbetong, murverk samt gipsväggar.

För typgodkända brandtätningar i brandklass EI 60 gäller följande:

- Fogdjup min. 10 mm.
- Fogbredd max. 50 mm.
- Plaströr, max. Ø 50 mm.

Figur 1. Brandtätning i väggar/bjälklag av betong, lättbetong och murverk.

1. Rengör öppningen från lösa föroreningar och liknande.
2. Applicera NOVIPRO Brandfog på bägge sidor av rörgenomföringen med hjälp av patronspruta.

Figur 1


1. NOVIPRO Brandfog
2. Plaströr

Figur 2. Brandtätning i gipsväggar.


1. Applicera NOVIPRO Brandfog på bägge sidor av rörgenomföringen med hjälp av patronspruta.

Figur 2

1. NOVIPRO Brandfog
2. Plaströr

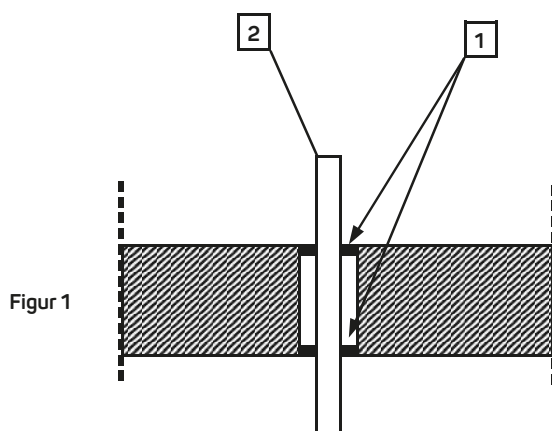

Figur 1

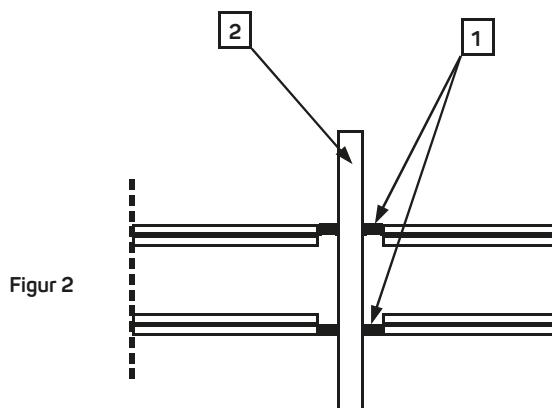

Figur 2

Art nr	Volym
2432113	310 ml