

Ältech


Rhino markstativ




Monteringsanvisning

MONTERINGSANVISNING

Förpackningen innehåller:

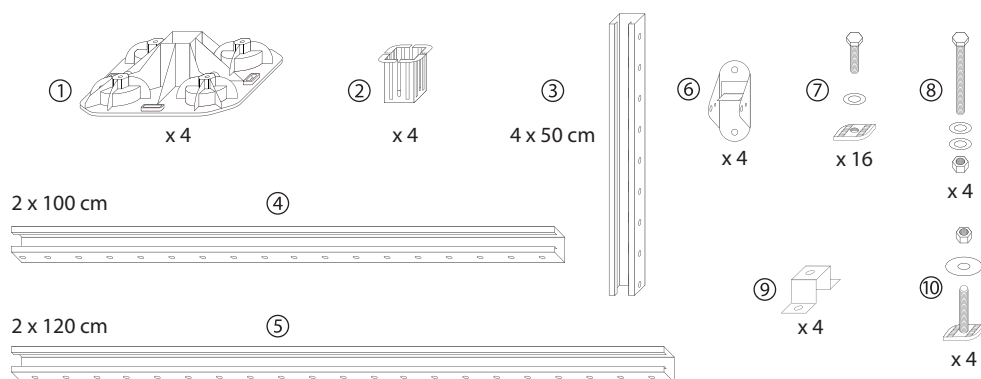

Monteringsanvisningen gäller för artikelnr K5212150 - K5212152 - K5212154

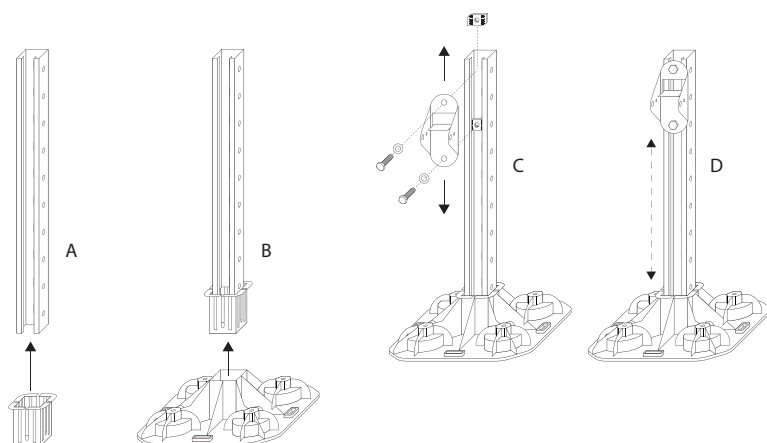


A För in den vertikala 50 cm-profilen (3) i profil-höljet (2).

B För in profilhöljet i stödfoten (1).

C Montera det justerbara fästet (6) på den vertikala 50 cm-profilen (3).


D När fästet (6) har monterats, justera det till önskat läge.

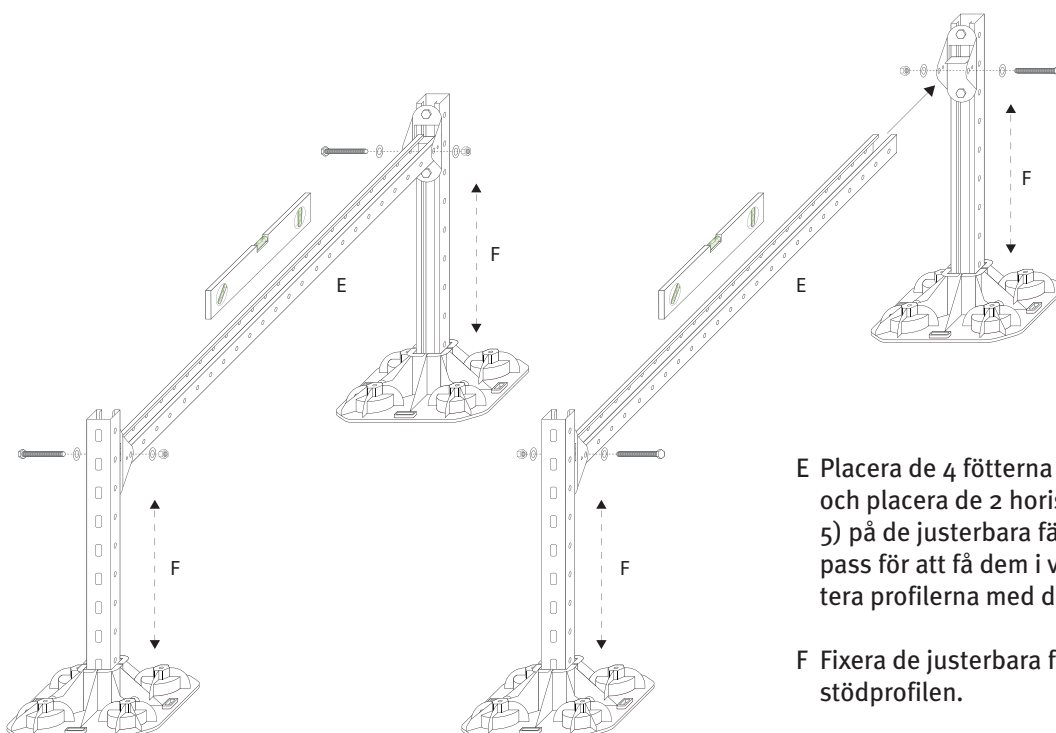

E Placera de 4 fötterna (1) på den vertikala profilen och placera de 2 horisontella 120 cm-profilerna (5) på de justerbara fästena. Använd ett vattenpass för att få dem i våg. Var noga med att montera profilerna med den öppna sidan uppåt.

F Fixera de justerbara fästena (6) i önskat läge på stödprofilen.


MONTERINGSANVISNING FORTSÄTTNING

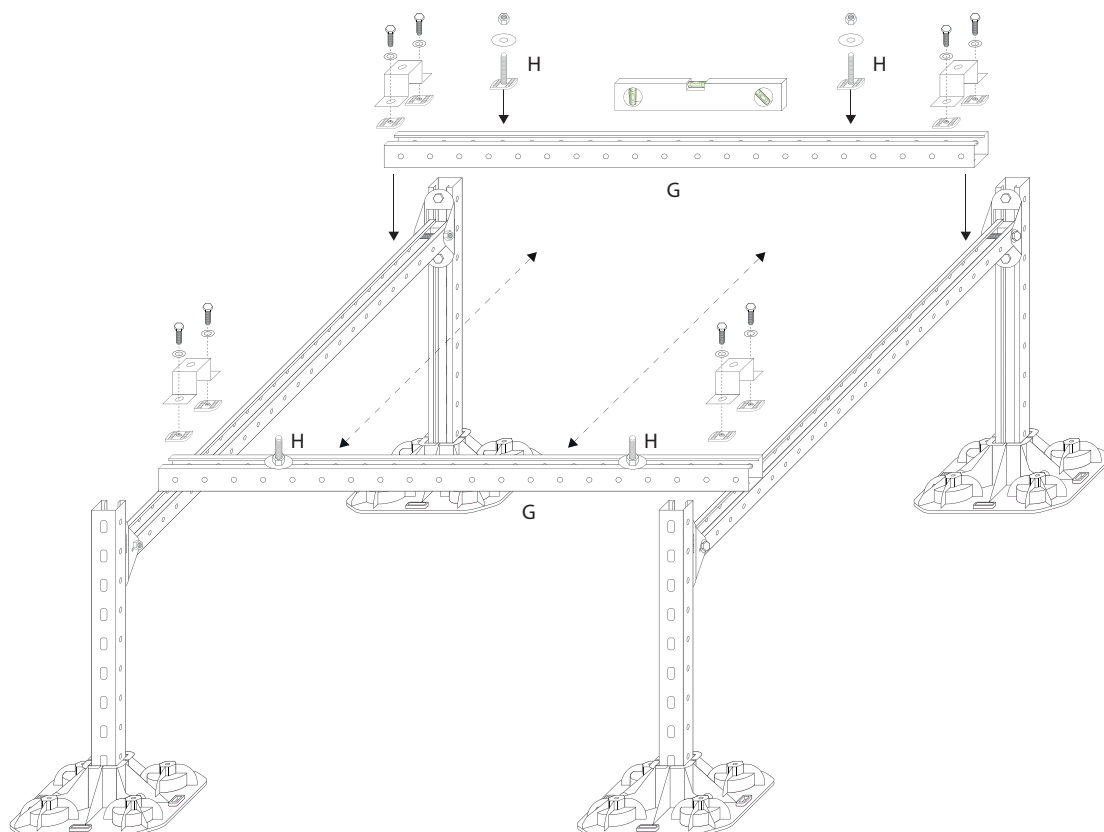

G Placera de 2 horisontella 100 cm-profilerna (4) vinkelrätt mot 120 cm-profilerna (5) och fixera dem med de justerbara fästena (9) på önskat avstånd. Kontrollera att de är i våg med hjälp av ett vattenpass. Var noga med att montera profilerna med den öppna sidan uppåt.

H Använd skruvarna (10) för att montera enheten på RHINO-stödet.

Monterat och klart!

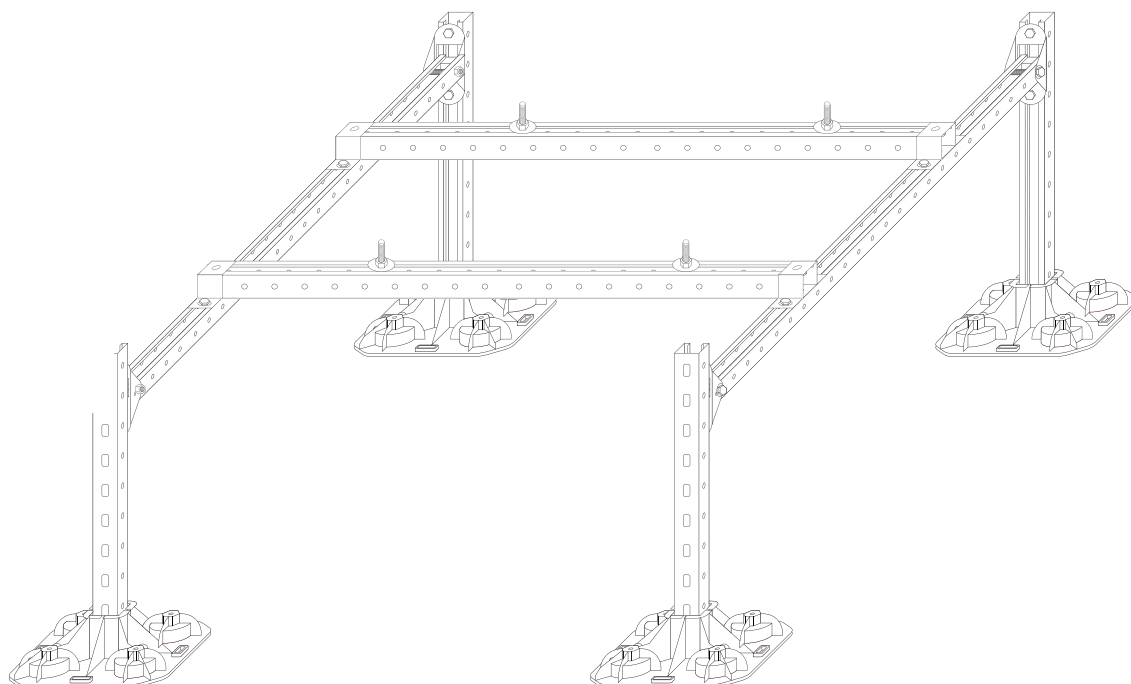

MONTERINGSMÅTT MIN / MAX

