

IN-GO VA AS

Løftebøyle

Løftebøyle**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Løftebøylen skal festes til IN-GO ringen i ett av de tre punktene som er montert på ringen. Løftebøylen kan benyttes til å heve og senke verktøy og diverse arbeidsutstyr i kummen. Tilhørende støtteben for stabilisering, bør benyttes ved bruk.

Nederst på løftebøylen er det fastmontert en bolt for justering.

Bruksområde

Løftebøylen skal benyttes for å heve og senke diverse produkter i en vann- og avløpskum.

Farger

RAL5018

Sertifikater og tester

Produktsertifikat fremvises ved forespørsel
Testing
5 analyse utarbeidet av Norconsult

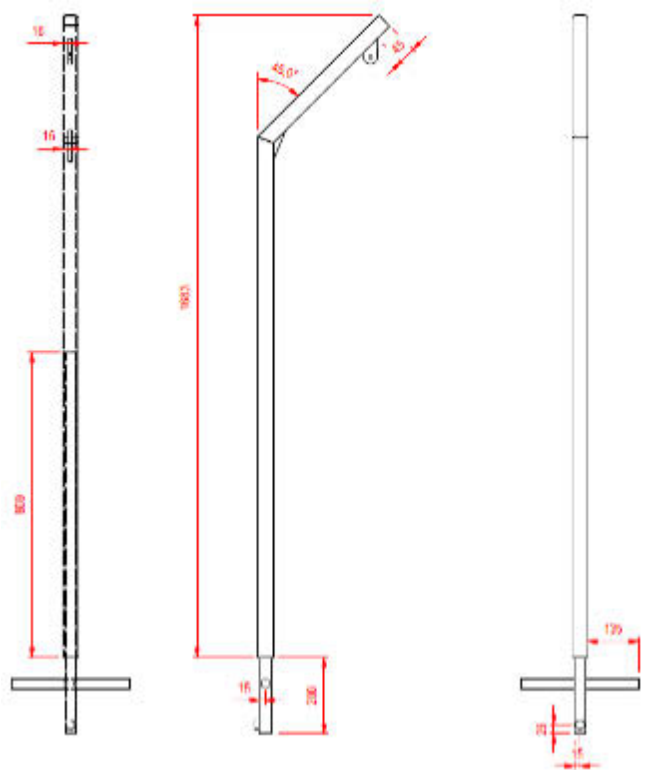
Tilbehørsprodukter

IN-GO ringen
Universalt stigeoppheng
Stige med nedfellbare trinn
Håndtak for fast stige



IN-GO VA AS

Løftebøyle

Løftebøyle**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Vekt løftebøyle er 11kg

3. MONTERING/UTFØRELSE/BRUKSANVISNING

Løftebøylen må kun benyttes sammen med IN-GO ringen.
Støttene for stabilisering til løftebøylen, bør benyttes ved bruk.

Løftebøylen skal festes til IN-GO ringen i ett av de tre punktene som er montert på ringen. Fest eventuelt deretter på støtteben på hver side av løftebøylen.

Løftebøylen skal ikke benyttes til personløft!

IN-GO VA AS

Løftebøyle

Løftebøyle**4. HMS-REFERANSER**

Løftebøylen må kun benyttes sammen med IN-GO ringen.

Støttene for stabilisering til løftebøylen, bør benyttes ved bruk.

Stigen og universalopphenget skal IKKE flyttes/tas vekk, men må henge i ringen under arbeid i kum. Hvis stigen er til hinder for arbeidet, kan ringen vris slik at stigen flyttes vekk og gir bedre rom for utførelsen av arbeidet nede i kummen.

For din egen sikkerhet - sikkerhetsutstyr bør benyttes for nedstigning i kum. Sikring må kun skje med et produkt som er godkjent for person.

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av Datek Løfteteknikk AS

CE-merking

Produktet er CE-merket.

6. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	IN-GO VA AS
Adresse	Tokerødveien 15
Postnr. og poststed	3185, Skoppum
Telefon	400 20 551
Telefaks	
E-post	post@ingo-va.no
Internett	www.ingo-va.no